

**stylies**<sup>®</sup>  
OF SWITZERLAND

**ANTARES – AIRWASHER**



DE –	<b>Gebrauchsanweisung</b> .....	2
EN –	<b>Instruction Manual</b>	
FR –	<b>Mode d'emploi</b>	
IT –	<b>Istruzioni d'uso</b>	
ES –	<b>Instrucciones de uso</b> .....	12
NL –	<b>Gebruiksaanwijzing</b>	
FI –	<b>Käyttöopas</b>	
DK –	<b>Brugsanvisning</b>	
CZ –	<b>Návod k použití</b> .....	22
SK –	<b>Návod na použitie</b>	
PL –	<b>Instrukcja obsługi</b>	

Technische Angaben Technical data Caractéristiques techniques Dati tecnici	2
Willkommen Welcome Bienvenue Benvenuti	3
Sicherheit Safety Sécurité Sicurezza	4
Garantie Warranty Garantie Garanzia	7
Geräteübersicht Appliance overview Description de l'appareil Panoramica dell'apparecchio	8
Gebrauch Usage instructions Utiliser Usò	10

<b>Technische Daten   Technical data   Caractéristiques techniques   Dati tecnici</b>	
<b>Elektroanschluss</b> Electrical connection Connexion électrique Connessione elettrica	<b>Tankinhalt</b> Tank capacity Capacité du réservoir Capacità del serbatoio
<b>230 V, 8.5 W</b>	<b>6 l</b>
<b>Leistung max.</b> Max. output Puissance max. Potenza max.	<b>Abmessungen (L x H x T)</b> Measurements (L x H x D) Dimensions (L x H x P) Dimensioni (L x A x P)
<b>480 g / h</b>	<b>372 × 332 × 218 mm</b>
<b>Gewicht</b> Weight Poids Peso	
<b>2.7 kg</b>	

Herzlichen Glückwunsch! Sie sind soeben Besitzer des aussergewöhnlichen und technisch hochmodernen STYLIES Antares Luftwäscher geworden. Dieser Luftwäscher wird Ihnen bei Gebrauch viel Freude machen und die Luftqualität in Ihren Räumen verbessern. Eine speziell behandelte Filtermatte absorbiert das Wasser vom Wassertank. Der Ventilator befördert trockene Luft durch diese getränkte Filtermatte und bläst die befeuchtete Luft zurück in den Raum. Wie bei allen elektrischen Haushaltgeräten sind bei der Bedienung des Luftwäschers besondere Vorsichtsmassnahmen zur Vermeidung von Verletzungen sowie Brand oder Schäden am Gerät erforderlich. Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitsrichtlinien sowie die Sicherheitshinweise am Gerät.

Congratulations! You have just become the owner of the extraordinary and technically advanced STYLIES Antares air washer fan. This air washer will give you a lot of pleasure when you use it and will improve the air quality in your rooms. A specially treated filter mat absorbs water from the water tank. The fan conveys dry air through this soaked filter mat and blows the humidified air back into the room. As with all electrical household appliances, special precautions to prevent injury, fire or damage to the equipment are required when operating the air washer. Before using the appliance for the first time, please read these operating instructions carefully and observe the safety guidelines and safety instructions on the appliance.

Félicitations ! Vous venez d'acquérir un laveur d'air STYLIES Antares de haute technologie, à nul autre pareil. Il vous procurera beaucoup de satisfaction à l'utilisation et améliorera la qualité de l'air de vos pièces. Une natte filtrante spécialement traitée absorbe l'eau du réservoir. Le ventilateur fait ensuite passer l'air sec de la pièce dans cette natte imbibée d'eau puis le refoule dans la pièce. Comme pour tout appareil électrique ménager, ce laveur d'air doit être utilisé en respectant les conditions de sécurité spécifiques indiquées, afin d'écarter le risque de blessure, d'incendie, ou d'endommagement de celui-ci. Bien lire ce mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, et bien suivre également les directives et conseils de sécurité apposés sur celui-ci.


Congratulazioni! Ora possiedi lo straordinario e modernissimo depuratore STYLIES Antares. Utilizzare il depuratore sarà un vero piacere e migliorerà la qualità dell'aria all'interno dei locali. Un tappetino filtrante con trattamento speciale assorbe l'acqua del serbatoio. La ventola spinge aria asciutta attraverso il filtro imbevuto d'acqua e rimanda aria umida all'ambiente. Come per tutti gli elettrodomestici, l'utilizzo del depuratore richiede l'adozione di particolari misure precauzionali per evitare lesioni, incendi o danni all'apparecchio. Prima del primo utilizzo, leggi attentamente le istruzioni d'uso e segui le prescrizioni e gli avvisi di sicurezza sull'apparecchio.

Weitere Infos zu unseren Produkten und Sortiment finden Sie auf [www.STYLIES.com](http://www.STYLIES.com)  
 You will find further information about our products and product range at  
 Vous trouverez de plus amples informations sur nos produits et notre assortiment sur  
 Ulteriori informazioni sul nostro assortimento di prodotti sono disponibili su [www.STYLIES.com](http://www.STYLIES.com)


**Erhältliches Zubehör | Available accessories | Accessoires disponibles | Accessori disponibili**



**Clean Cube verhindert Bakterien und Keime im Wasser**  
Clean Cube prevents bacteria and germs in the water  
**Le Clean Cube prévient les bactéries et les germes dans l'eau**  
Clean Cube evita batteri e germi nell'acqua

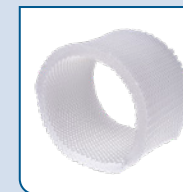

**Antibakterielle Filtermatte für maximale Befeuchtung**  
Antibacterial filter mat for maximum humidity  
**Natte filtrante antibactériennes pour une humidification maximale**  
Tappetino filtrante antibatterico per la massima umidificazione

 Kinder ab 8 Jahren oder Personen mit eingeschränkten geistigen, physischen oder sensorischen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse, dürfen das Gerät nur gebrauchen wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person, beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Children aged 8 years or over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, lack of experience or knowledge may only use the appliance if they are supervised by a person who is responsible for their safety or if they have been shown how to use the appliance safely and they have understood the risks inherent in its use. Cleaning and maintenance tasks may not be carried out by children without supervision.

Les enfants âgés de 8 ans et plus ou les personnes ayant des déficiences mentales, physiques ou sensorielles, ou qui ne possèdent pas l'expérience et la connaissance nécessaires, ne doivent utiliser l'appareil que s'ils sont supervisés ou que des instructions leur ont été fournies par une personne responsable de leur sécurité pour l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les dangers y associés. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.


L'utilizzo di questo apparecchio da parte di bambini a partire dagli 8 anni o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o intellettive o con esperienza e conoscenza inadeguate è consentito solo se sotto la sorveglianza da parte di chi è responsabile della loro sicurezza o in seguito a istruzione sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e illustrazione degli eventuali pericoli collegati. Gli interventi di pulizia e manutenzione non possono essere svolti da bambini senza sorveglianza.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Gerät und Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fernhalten. Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.

Children should not play with the appliance. Keep the appliance and power cable away from children under 8 years old. Keep packaging (e.g. plastic bags) away from children!

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans. Ne pas laisser le matériel d'emballage (par ex. sac en plastique) entre les mains des enfants.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni. Non lasciare il materiale di imballaggio (p.es. sacchetto di plastica) alla portata dei bambini.

 Fällt das Gerät ins Wasser, vor dem Herausnehmen Netzstecker ziehen. Das Gerät muss vor dem nächsten Einsatz von einer Fachkraft überprüft werden.

If the appliance has been dropped into water, always unplug the power cable first before removing from the water. Have the appliance checked by a qualified service technician before using it again.

Si l'appareil devait tomber dans l'eau, débrancher celui-ci avant de le retirer. Faire vérifier l'appareil par un spécialiste avant de le réutiliser.

Nel caso in cui l'apparecchio cade in acqua, staccare la spina prima di tirarlo fuori. L'apparecchio deve essere controllato da un tecnico prima di riutilizzarlo.

 **Gerät immer ausschalten und Netzstecker ziehen:** bei nicht vorhandener Aufsicht, vor Montage und Demontage, vor der Reinigung, bei Störungen während des Gebrauchs, nach dem Gebrauch, beim Füllen. Netzstecker muss jederzeit erreichbar bleiben.

**Always switch off the appliance and unplug the power cable:** whenever it is left unattended, before assembling / disassembling, before cleaning, during filling, when it fails to work properly, and after use. The plug must be accessible at all times.

**Toujours éteindre l'appareil et débrancher la fiche secteur :** en cas d'absence de surveillance, avant le montage / démontage, avant le nettoyage, pendant le remplissage, en cas de panne pendant et après l'utilisation. La fiche secteur doit rester accessible en permanence.

**Spegnere sempre l'apparecchio e staccare la spina:** in mancanza di una sorveglianza adeguata, prima di montaggio e smontaggio, prima della pulizia, durante il riempimento, in caso di guasti durante l'uso e dopo l'uso. La spina deve restare sempre raggiungibile.

Vom Hersteller nicht empfohlenes oder verkauftes Zubehör aus Sicherheitsgründen nicht verwenden.

For safety reasons, do not use accessories that are not recommended or sold by the manufacturer.

Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant. L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.


Per motivi di sicurezza, non usare accessori non consigliati o non venduti dal produttore.

Gerät nie in der Nähe von Wasser (Badewannen, Waschbecken etc.) benutzen. Nicht Regen und Feuchtigkeit aussetzen.

Never use close to water (bathtubs, sinks, etc.) Do not expose to rain or humidity.

Ne jamais utiliser l'appareil à proximité d'eau (baignoires, lavabos, etc.). Ne pas exposer à la pluie et à l'humidité.

Non usare l'apparecchio vicino ad acqua (vasche da bagno, lavandini ecc.). Tenere lontano da pioggia e umidità.

 **Netzanschluss:** Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben. Die Spannung muss den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entsprechen. Keine Verlängerungskabel verwenden. Nie unter Spannung stehende Teile berühren.

**Power supply:** We advise connecting the appliance to an earth leakage circuit breaker (max. 30 mA). The voltage must correspond to the information on the appliance nameplate. Never use extension leads with the appliance. Never touch any live parts.

**Raccordement au réseau :** Il est préférable de faire fonctionner l'appareil avec un disjoncteur (max. 30 mA). La tension doit correspondre aux indications sur la plaque signalétique. Ne pas utiliser de rallonges électriques. Ne jamais toucher les pièces sous tension.

**Allacciamento alla rete:** Usare l'apparecchio possibilmente con un salvavita (max. 30 mA). La tensione deve essere conforme alle indicazioni riportate sulla targhetta dell'apparecchio. Non utilizzare cavi prolunga. Non toccare le parti sotto tensione.

Gerät und Netzkabel auf Schädstellen überprüfen. Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen – vom Hersteller, dessen Servicestelle oder qualifizierten Fachleuten reparieren oder ersetzen lassen. Gerät nie selber öffnen – Verletzungsgefahr!

Check the appliance and power cable for damage. Never switch on a damaged appliance (including power cable) – have it repaired or replaced by the manufacturer, the manufacturer's service centre or by a qualified service technician. Never open the appliance yourself – risk of injury!

Contrôler si l'appareil et le câble d'alimentation ne présentent pas de dégâts. Ne jamais mettre en service les appareils endommagés (y compris câble d'alimentation) – les faire réparer / remplacer par le fabricant, son service après-vente ou par des spécialistes qualifiés. Ne jamais ouvrir l'appareil soi-même : risque de blessure !


Controllare che l'apparecchio e il cavo di alimentazione non siano danneggiati. Non mettere in funzione l'apparecchio (compreso il cavo d'alimentazione) se è danneggiato; farlo riparare o sostituire dal produttore, dal relativo servizio di assistenza o da personale qualificato. Non aprire l'apparecchio da soli – Pericolo di lesione!

Regelmässig Entkalken: nur geeignete Produkte aus dem Fachhandel benutzen.

Regular descaling: use only suitable products from specialist dealers.

Pour le détartrage (à effectuer régulièrement): utiliser uniquement des produits appropriés, provenant de magasins spécialisés.

Decalcificare regolarmente, utilizzando solo prodotti commerciali adeguati.

 Gerät, Netzkabel nie auf heisse Flächen (Herdplatte) stellen oder legen. Gerät nie in die Nähe von offenem Feuer bringen. Gerät nicht starker Hitze (Heizquellen, -körper, Sonnenbestrahlung) aussetzen.

Never place the appliance or the power cable on a hot surface (hob). Keep the appliance away from open flames. Do not expose the appliance to intense heat (heat sources, radiators, sunshine).

Ne jamais placer l'appareil ou le câble d'alimentation sur des surfaces chaudes (plaque de cuisson). Ne jamais placer l'appareil près d'un feu ouvert. Ne pas exposer l'appareil à une forte chaleur (sources de chaleur, éléments chauffants, rayonnement solaire).

Non ubicare o poggiare mai l'apparecchio e il cavo di alimentazione su superfici calde (piano di cottura). Non portare mai l'apparecchio nelle vicinanze di fuoco o fiamme aperte. Non esporre l'apparecchio a forte calore (sorgenti di calore, radiatori, radiazioni solari).

Gerät ist ausschliesslich für Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für gewerbliche Nutzung. Gerät nie an Zeitschaltuhr, fernbedienbarem Schalter betreiben oder anschliessen. Finger und Gegenstände nie in Geräteöffnungen stecken.

This appliance is intended for household use only and not for commercial use. Never connect the appliance to a timer or operate the appliance with a remote-control switch. Never place fingers or objects into the openings in the appliance.

L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non commercial. Ne jamais faire fonctionner ou raccorder l'appareil à une minuterie ou à un interrupteur télécommandé. Ne jamais insérer des doigts ou d'objets dans les ouvertures de l'appareil.

L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e non ad uso commerciale. Non azionare / collegare mai l'apparecchio con timer o interruttori controllabili a distanza. Non introdurre dita e oggetti nelle aperture dell'apparecchio.

Gerät immer auf trockenen, ebenen, stabilen und hitze- und feuchtigkeitsbeständigen Boden stellen. Nie auf Möbel stellen und / oder im Freien betreiben. **Lagern:** Reinigen und Trocknen gemäss Anleitung.

Always place the appliance on a dry, even, stable and heat- and humidity-resistant surface. Never place on furniture and / or use outdoors. **Storage:** cleaning and drying as per the operating instructions.

Placer l'appareil toujours sur une surface sèche, plane, stable et résistante à la chaleur et à l'humidité. Ne jamais le poser sur des meubles / ou l'utiliser en plein air. **Stockage:** nettoyer l'appareil et le sécher comme indiqué dans ce mode d'emploi.

Posizionare sempre l'apparecchio su una base asciutta, piana, stabile e resistente al calore e all'umidità. Non poggiarlo su mobili né farlo funzionare all'aperto. **Conservazione:** pulire e asciugare secondo le indicazioni.

**!** Raum regelmäßig lüften. Beim Gebrauch in kleinen, engen Räumen kann sich Kondensationswasser an Wänden, Fenstern und Möbeln bilden.

Ventilate the room regularly. When using in small, narrow spaces, condensation can form on walls, windows and furniture.

Régulièrement ventiler la pièce. Dans les petites pièces étroites, de l'eau de condensation peut se former sur les murs, les fenêtres et les meubles.

Ventilare l'ambiente regolarmente. Se utilizzato in ambienti piccoli e ristretti si può osservare la formazione di condensa su pareti, finestre e mobili.

Unbenutzte, unbeaufsichtigte Geräte ausschalten und Netzstecker immer ziehen. Netzkabel nie um das Gerät wickeln. Netzstecker nie am Netzkabel oder mit feuchten Händen ziehen. Kabel ausserhalb der häufig frequentierten Zonen verlegen.

Always switch off the appliance and unplug the power cable. Never wind the power cable around the appliance. Never unplug the appliance by pulling the power cable, or with wet hands. Do not lay cables in frequently used areas.

Éteindre les appareils non utilisés et sans surveillance et toujours débrancher la fiche secteur. Ne jamais enrouler le câble d'alimentation autour de l'appareil. Ne jamais tirer la fiche secteur par le câble d'alimentation ou avec les mains mouillées. Poser les câbles hors de zones très fréquentées.

Spegnere l'apparecchio se non utilizzato o non sorvegliato e tirare sempre la spina. Non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio. Non staccare mai la spina tirando il cavo o con le mani bagnate. Posare il cavo fuori da zone ad alta frequentazione.

Luftaustrittsöffnung während dem Betrieb nie abdecken oder Gegenstände darauf legen – Überhitzungsgefahr!

Never cover the steam outlet or place objects on it during operation – risk of overheating!

Ne jamais recouvrir l'ouverture de sortie d'air pendant le fonctionnement ou poser des objets dessus – risque de surchauffe!

Durante il funzionamento, non coprire o introdurre oggetti nell'apertura di fuoriuscita dell'aria – Pericolo di surriscaldamento!

**!** Keine Zusatzstoffe (Medikamente etc.) ins Wasser mischen. Nur handelsübliches Duftöl verwenden.

Do not add any extra ingredients (medicines, etc.) to the water. Only use standard, commercially available essential oils.

Ne pas ajouter d'additifs (médicaments) à l'eau. Utiliser uniquement de l'huile parfumée disponible dans le commerce.

Non mescolare altre sostanze (medicinali ecc.) con l'acqua. Utilizzare solo olio profumato disponibile in commercio.

**🔧** Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.

If the appliance is used for purposes other than those specified by the manufacturer, operated incorrectly, or not repaired professionally, we will not accept any liability for any resulting damage. In this case, the warranty claim will be void.

Si l'appareil est désaffecté, manié ou réparé d'une manière incorrecte, nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages survenus. Dans ce cas, le droit à la garantie est exclu.

Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso improprio ed erroneo dell'apparecchio e da riparazioni non eseguite a regola d'arte. In questo caso decade il diritto alla Garanzia.

**🗑️** **Kein Hausmüll.** Das Gerät muss gemäss den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen. Netzstecker ziehen und Netzkabel durchtrennen. Elektro-Geräte im Verkaufsgeschäft oder bei einer Sammelstelle abgeben.

**Not domestic waste.** Appliance must be disposed of in compliance with local regulations. Make disused appliances immediately unusable. Unplug and cut through the power cable. Take electrical appliances to the point of sale or to a collection point.

**L'appareil n'appartient pas à la catégorie des ordures ménagères!** L'appareil doit être mis au rebut conformément à la réglementation locale. Les appareils usagés doivent immédiatement être rendus inutilisables. Débrancher la fiche secteur et couper le câble d'alimentation. Ramener les appareils électriques au point de vente ou à un point de collecte.

**Non smaltire insieme ai rifiuti domestici!** L'apparecchio va smaltito conformemente alle norme locali. Rendere inutilizzabili gli apparecchi esausti. Tirare la spina e troncatura il cavo di rete. Consegnare gli apparecchi elettronici al negozio o presso un centro di raccolta.

Während der Gewährleistungsfrist von zwei Jahren ab dem Kauf des Geräts übernehmen wir die Reparatur eines Geräts oder Teils, bei welchem ein Material- oder Verarbeitungsfehler festgestellt wurde, oder (nach unserem Ermessen) dessen Ersatz durch ein in Stand gesetztes Produkt, ohne dass Ihnen Kosten für die Teile oder den Arbeitsaufwand entstehen. ABGEGEHEN VON DER OBEN STEHENDEN GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNIMMT Coplax FÜR DIE ZEIT NACH ABLAUF DER GEWÄHRLEISTUNGSFRIST KEINERLEI ANDERE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ODER ZUSAGE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IM HINBLICK AUF DAS PRODUKT. Coplax repariert oder ersetzt ein Produkt im Rahmen der Gewährleistung nach eigenem Ermessen. Es erfolgt KEINE Gutschrift. Die vorgenannten Rechtsmittel stellen Ihre einzigen Rechtsmittel bei Verletzung der oben genannten Gewährleistung dar. Anspruch auf Gewährleistung hat der Ersteigentümer eines Coplax-Geräts im Privateigentum, der einen datierten Kaufbeleg in Form einer Rechnung oder Quittung vorlegen kann. Die Gewährleistung ist nicht übertragbar. Vor der Rückgabe der Einheit ist eine Kopie des datierten Original-Kaufbelegs per Fax, E-Mail oder Post zu übersenden. Bitte fügen Sie dem Artikel die Modellnummer Ihres Geräts und eine detaillierte Beschreibung des Problems (vorzugsweise in Maschinenschrift) bei. Legen Sie die Beschreibung in einen Umschlag, den Sie vor Versiegelung des Kartons mit Klebeband direkt am Gerät befestigen. Bitte beschreiben oder modifizieren Sie den Original-Karton in keiner Weise.

NIEMAL DIE GEWÄHRLEISTUNGSUMFANG ENTHALTEN: Teile, die üblicherweise ausgetauscht werden müssen, etwa Entkalkungspatronen, Clean Cube, Aktivkohlefilter, Dochtfilter und sonstige regelmäßig auszutauschende Verbrauchsteile, es sei denn, es liegt ein Material- oder Verarbeitungsfehler vor. Schäden, Ausfälle, Verluste oder Verschlechterungen aufgrund von gewöhnlicher Abnutzung, unsachgemäßem Gebrauch, nicht bestimmungsgemäßer Nutzung, Fahrlässigkeit, Unfall, Mängeln bei Installation, Aufstellung und Betrieb, unsachgemässer Wartung, unbefugter Reparatur, Belastung durch unangemessene Temperaturen oder Bedingungen. Dies umfasst unter anderem Schäden aufgrund der unsachgemässen Verwendung von ätherischen Ölen oder Wasseraufbereitungs- und Reinigungsmitteln. Schäden aufgrund von unzureichender Verpackung oder falscher Handhabung durch Spediteure bei Produktretouren. Falscher Einbau oder Verlust von Zubehör, etwa Düse, Duftstoffwanne, Wassertankdeckel usw. Kosten für Versand und Transport zum Reparaturort und zurück. Direkte, indirekte, besondere oder Folgeschäden jeder Art, unter anderem entgangene Gewinne oder andere wirtschaftliche Verluste. Transportschäden an einer Einheit, die von einem unserer Einzelhändler ausgeliefert wurde. Bitte wenden Sie sich direkt an den Einzelhändler. Diese Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Schäden oder Mängel, die darauf zurückzuführen sind, dass die Spezifikationen von Coplax in Bezug auf Installation, Betrieb, Nutzung, Wartung, oder Reparatur des Coplax-Geräts nicht strikt befolgt wurden.

For the warranty period of 2 years after the purchase of the appliance, we will repair or replace with a refurbished product (at our option), without any cost to you for either the parts or labor, any machine or part that proves to be defective in materials or workmanship. EXCEPT FOR THE WARRANTY PROVIDED ABOVE, Coplax DISCLAIMS ANY AND ALL OTHER IMPLIED WARRANTIES AND ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR Coplax will, at its sole discretion, repair or exchange a product under warranty. NO credit will be issued. The remedies described above are your sole remedies in the event of any breach of the warranty provided above. WHO IS COVERED:

The original owner of a privately-owned Coplax appliance who can provide a dated proof of purchase in the form of an invoice or receipt is covered. The warranty is not transferable. The original dated proof of purchase (a copy needs to be faxed, e-mailed, mailed) prior to returning the unit. Provide the model number of your appliance and a detailed description (preferably typed) of the problem with the item. Enclose your description in an envelope and tape it directly to the appliance before the box is sealed. Do not write anything on or alter in any way the original box. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER: Parts that normally require replacement, such as demineralization cartridges, Clean Cube, active carbon filters, water wick filters and any other consumable item that needs regular replacement except for material or workmanship defects. Damage, failure, loss or deterioration due to ordinary wear and tear from abuse, misuse, negligence, accident, faulty installation, placement and operation, improper maintenance, unauthorized repair, exposure to unreasonable temperatures or conditions. This includes damages caused by misusing essential oils or water treatment and cleaning solutions. Damage resulting from inadequate packaging or carrier mishandling of returned products. Misplacement or loss of accessories such as nozzle, fragrance capsule, water tank cap etc. Shipping and transportation costs to and from any place of repair. Direct, indirect special or consequential damages of any type, including loss of profits or other economic loss. Transportation damage of a unit shipped from one of our retailers. Please contact them directly. This Warranty does not cover damages or defects caused by or resulting from failure to conform strictly to Coplax's specifications in connection with the installation, operation, use, maintenance, or repair of the Coplax appliance.

Pendant la période de garantie de 2 ans suivant l'achat de l'appareil, nous réparons ou remplaçons gratuitement toute machine ou pièce présentant un défaut matériel ou de fabrication par un produit remis à neuf (à notre discrétion), sans vous imposer de frais pour les pièces ou la main-d'œuvre. HORMIS LA GARANTIE MENTIONNÉE CI-DESSUS, Coplax EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE ET TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION POUR UN USAGE PARTICULIER PAR RAPPORT AU PRODUIT. POUR TOUTE PÉRIODE SUIVANT LA DATE D'EXPIRATION, Coplax réparera ou échangera, à son entière discrétion, un produit couvert par la garantie. AUCUN crédit ne sera accordé. Les remèdes décrits ci-dessus sont vos seuls recours possibles en cas de manquement à la garantie stipulée précédemment. QUI EST COUVERT: La garantie couvre tout propriétaire d'origine d'un appareil Coplax privé pouvant fournir une preuve d'achat datée présentée sous la forme d'une facture ou d'un reçu. La garantie n'est pas transmissible. Une copie de la preuve d'achat d'origine datée doit être envoyée par fax, e-mail ou courrier avant de renvoyer l'unité. Indiquer le numéro de modèle de l'appareil et une description détaillée (de préférence dactylographiée) du problème que présente l'article. Mettre la description dans une enveloppe et la scotcher directement sur l'appareil avant de fermer la boîte. Ne rien écrire sur la boîte d'origine et ne pas la modifier de quelque manière qu'il soit. QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE: Les pièces qui doivent normalement être remplacées telles que les cartouches de déminéralisation, le Clean Cube, les filtres à charbon actif, les filtres à mèche d'eau et tout autre consommable nécessitant un remplacement régulier, sauf en cas de défauts matériels ou de fabrication. Les dommages, défauts, pertes et détériorations causés par l'usage normale due à un usage abusif ou incorrect, une négligence, un accident, une installation, un placement et un fonctionnement erronés, une maintenance inappropriée, une réparation non autorisée ou l'exposition à des températures ou conditions excessives. Les dommages causés par l'utilisation incorrecte des huiles essentielles ou des produits de traitement de l'eau et de nettoyage sont également concernés. Les dommages provoqués par un emballage inapproprié ou une manipulation incorrecte des produits renvoyés par le transporteur. Le mauvais positionnement ou la perte d'accessoires tels que la douille, la capsule de fragrance, le bouchon du réservoir d'eau et autres. Les frais d'expédition et de transport à destination et au départ de tout lieu de réparation. Les dommages particuliers ou consécutifs directs ou indirects de toute type, y compris les pertes de profit ou autres pertes économiques. Les dommages causés par le transport d'une unité expédiée par l'un de nos revendeurs. Merci de les contacter directement. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultant du non-respect strictement conforme des spécifications de Coplax concernant l'installation, le fonctionnement, l'utilisation, la maintenance ou la réparation de l'appareil Coplax.

Durante il periodo di garanzia di due anni a partire dalla data di acquisto dell'apparecchio, ripariamo o sostituiamo gratuitamente un apparecchio o una componente in cui è stato riscontrato un difetto di materiale o di lavorazione, oppure sostituiamo (a nostra discrezione) l'apparecchio o i componenti con un prodotto rimesso a nuovo, senza addebitarvi il costo delle parti di ricambio o della manodopera. FATTA ECCEZIONE PER LA GARANZIA DI CUI SOPRA, Coplax ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ AD UN USO PARTICOLARE IN RELAZIONE A QUESTO PRODOTTO PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL TERMINE DELLA GARANZIA. Nell'ambito della presente garanzia, Coplax procederà, a propria discrezione, alla riparazione o alla sostituzione del prodotto. Non verrà accordato ALCUN credito. I diritti specifici di cui sopra sono gli unici ed esclusivi rimedi in caso di violazione della garanzia di cui sopra. CHI È COPERTO DALLA GARANZIA? La garanzia copre l'acquirente originale di un prodotto Coplax, acquistato privatamente, in grado di fornire una prova di acquisto sotto forma di fattura. La garanzia non è trasferibile. Prima di inviare l'apparecchio occorre inoltrare per fax, e-mail, o posta, la copia della fattura di acquisto originale datata. Indicare il numero del modello dell'apparecchio e una descrizione dettagliata (preferibilmente dattiloscritta) del problema. Mettere la descrizione in una busta e attaccarla direttamente all'apparecchio con un nastro adesivo prima di chiudere la scatola. Non scrivere nulla sulla scatola originale e non modificarla in nessun modo. NON SONO INCLUSI NELLA GARANZIA: I pezzi che generalmente richiedono una sostituzione come le cartucce decalcificanti, Clean Cube, filtro al carbone attivo, filtro assorbente e altre parti di consumo che necessitano una sostituzione regolare, a meno che non si tratti di un difetto di materiale o di produzione. I danni, difetti, perdite o deteriorazioni risultanti da normale usura, uso improprio o scorretto, negligenza, incidente, installazione carente, collocazione e funzionamento errato, riparazione non autorizzata, esposizione a temperature o a condizioni eccessive. Ciò include, tra l'altro, i danni derivanti da un uso improprio di oli essenziali o prodotti per il trattamento dell'acqua e i detersivi. I danni derivanti da un imballaggio inappropriato o da manipolazione errata da parte del trasportatore nel rispettare il prodotto. Montaggio errato o perdita degli accessori, quali ugello, vaschetta delle fragranze, coperchio del serbatoio, ecc. Le spese di spedizione e di trasporto verso il luogo di riparazione e ritorno. Danni particolari diretti, indiretti o conseguenti, di qualsiasi natura, comprese le perdite di profitto o altre perdite economiche. I danni causati dal trasporto di un'unità spedita da uno dei nostri rivenditori. Rivolgersi direttamente al rivenditore. La presente garanzia non copre i danni o i difetti causati o risultanti dal non rispetto rigorosamente conforme alle specifiche di Coplax AG in merito all'installazione, al funzionamento, all'utilizzo, alla manutenzione o alla riparazione dell'apparecchio Coplax.

**CE** In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV.  
In accordance with European Directives on Safety and the Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive.  
Conformément aux directives européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.  
In conformità con le direttive europee per la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica.





kein Wasser  
no water  
pas d'eau  
niente acqua

zu trocken  
too dry  
trop sec  
troppo secco

OK  
OK  
OK  
OK

**Bedienfeld**  
Control panel  
Tableau de commande  
Pannello di controllo

**Duftstab**  
Scent stick  
Diffuser d'arôme  
Asta per fragranze

• Duftöl sollte nicht ins Wasser/Gehäuse gelangen  
Fragrance oil should not get into the water or housing  
Éviter que de l'huile aromatique aille dans l'eau/le carter  
Non versare l'olio profumato nell'acqua o sull'involucro

**Kontrollanzeige**  
Alarm light  
Indicateur de contrôle  
Spia di controllo


**Einfüllöffnung**  
Filler opening  
Ouverture de remplissage  
Apertura per rabbocco

**Gehäuseoberteil**  
Upper section of housing  
Partie supérieure du boîtier  
Parte superiore involucro

**Stromanschluss**  
Power supply  
Raccordement électrique  
Alimentazione elettrica

**Wasserstandanzeige**  
Water level indicator  
Indicateur de niveau d'eau  
Spia di livello acqua

**Gehäuseunterteil / Wassertank**  
Lower section of the housing / water tank  
Partie inférieure du boîtier / réservoir d'eau  
Parte inferiore involucro / Serbatoio dell'acqua

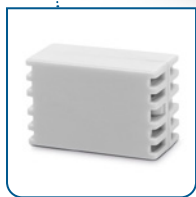

Clean Cube



Filtermatte  
Filter mat  
Natte filtrante  
Tappetino filtrante

**Ein / Aus-Schalter**  
ON / OFF switch  
Interrupteur ON / OFF  
Interruttore ON / OFF

**Ionisierung**  
Ionisation  
Ionisation  
Ionizzazione  
Für bessere Luftqualität.  
For better air quality  
Pour une meilleure qualité de l'air  
Per una migliore qualità dell'aria

**Nachtmodus**  
Night mode  
Mode nuit  
Modalità notturna  
alle LED aus, keine visuelle Anzeige  
all LED lights off, no visual indication  
toutes les LEDs éteintes, pas d'indicateur visuel  
tutti i LED spenti, nessuna indicazione visiva

**Auto Modus**  
Auto mode  
Mode auto  
Modalità automatica  
automatische Feuchtigkeitsregelung  
Automatic humidity regulation  
Réglage automatique de l'humidité  
Regolazione automatica dell'umidità

**Leistungsstufen**  
Output levels  
Niveaux de puissance  
Velocità

1	...	5
○	○	○
leicht light faible leggero	stark heavy fort forte	

**Timer**  
Timer  
Minuterie  
Timer

2	4	8
○	○	○
2 Stunden 2 hours 2 heures 2 ore	4 Stunden 4 hours 4 heures 4 ore	8 Stunden 8 hours 8 heures 8 ore

**Netzgerät**  
Mains plug  
Fiche secteur  
Spina

**Störungen | Trouble-shooting | Dysfonctionnements | Anomalia**

<b>Rote LED löscht nicht ab</b> Red LED light does not switch off <b>La LED rouge ne s'éteint pas</b> Il LED rosso non si spegne	<b>Wasser nachfüllen</b> Refill with water Remplir de l'eau Rabboccare acqua
<b>Leistung stimmt nicht</b> Output is not correct <b>La puissance n'est pas bonne</b> La potenza non corrisponde	<b>Gerät ausstecken, wieder einstecken</b> Unplug the appliance and plug it in again Débrancher l'appareil, le rebrancher Scolligare l'apparecchio, quindi ricollegare
<b>Gerät lässt sich nicht einschalten</b> Appliance cannot be switched on <b>L'appareil ne peut pas être mis en marche</b> L'apparecchio non si accende	<b>Gehäuseoberteil korrekt aufsetzen</b> Attach upper section of housing correctly Poser correctement la partie supérieure du boîtier Montare la parte superiore dell'involucro correttamente
	<b>Luft ist gesättigt. Fenster schliessen</b> Air is saturated. Close windows L'air est saturé. Fermer la fenêtre L'aria è satura. Chiudere le finestre
	<b>Netzgerät korrekt anschliessen</b> Connect to power supply correctly Brancher correctement le bloc d'alimentation Collegare l'alimentatore correttamente

**Gebrauch**  
Usage instructions  
Utilisation  
Uso

**1**  
Gerät gerade / stabil hinstellen  
Place appliance in an upright / stable position  
Placer l'appareil bien droit / en position stable  
Collocare l'apparecchio in posizione verticale / stabile

- Auf stabile, wasserfeste Fläche achten  
Ensure surface is stable and waterproof
- Veiller à ce que la surface soit stable, résistante à l'eau  
Scegliere una superficie stabile e resistente all'acqua

**2**  
Korrekten Sitz von Filtermatte / Clean Cube prüfen  
Check filter mat / Clean Cube is inserted correctly  
Vérifier le positionnement correct de la natte filtrante / le Clean Cube  
Verificare la corretta sede del tappetino filtrante / Clean Cube

- Filtermatte muss ganz eingesetzt sein  
Filter mat must be pushed in fully
- La natte filtrante doit être complètement insérée  
Tappetino del filtro va inserita interamente

**3**  
Oberteil vollständig aufsetzen  
Attach the upper section firmly  
Placer complètement la partie supérieure  
Montare la parte superiore completamente

**4**  
Vorsichtig Wasser einfüllen  
Fill carefully with water  
Remplir d'eau avec précaution  
Rabboccare l'acqua con cautela

- Nicht über «max» befüllen. Alle 72h Wasser leeren und Tank reinigen.  
Do not fill above "max" level. Empty the water and clean the tank every 72 hours.
- Ne pas remplir au-dessus de « max » Videz l'eau et nettoyez le réservoir toutes les 72 heures.
- Non riempire oltre il livello «max». Svuotare l'acqua e pulire il serbatoio ogni 72 ore

**5**  
Netzstecker einstecken  
Plug in mains plug  
Brancher la fiche secteur  
Allacciare la spina

**6**  
Gerät einschalten  
Switch on the appliance  
Allumer l'appareil  
Accendere l'apparecchio

- Gerät startet nach dem Einschalten auf Leistungsstufe 1  
Appliance starts at output level 1 after being switched on
- L'appareil démarre en niveau de puissance 1 après la mise en marche  
L'apparecchio si avvia al livello di potenza 1 dopo l'accensione.

**Optionale Einstellungen**  
Optional adjustments  
Configurations en option  
Impostazioni opzionali

**7**  
Automodus wählen  
Select auto mode  
Choisir le mode auto  
Selezionare la modalità automatica

**Ionisierung wählen**  
Select ionisation  
Sélectionner ionisation  
Selezionare la ionizzazione

- Für bessere Luftqualität.  
For better air quality.
- Pour une meilleure qualité de l'air.  
Per una migliore qualità dell'aria.

**Leistungsstufen wählen**  
Select output levels  
Sélectionner les niveaux de puissance  
Selezionare la velocità

**Timer einstellen**  
Set timer  
Régler la minuterie  
Impostare il timer

- Gerät schaltet danach automatisch aus  
The appliance switches off automatically afterwards
- L'appareil s'éteint alors automatiquement  
L'apparecchio si spegne automaticamente

**Alle LED ein- / ausschalten**  
Switch all LED lights on / off  
Allumer / éteindre toutes les LEDs  
Spegner / Accendere tutti i LED

**Duftstab herausnehmen und aufdrehen, Duftöl auf das Wattepad geben und einsetzen**  
Take out the fragrance stick and unscrew it, put fragrance oil on the cotton pad and insert it  
Sortir le diffuseur d'arôme, l'ouvrir en tournant, déposer de l'huile aromatique sur sa natte en coton puis le réintroduire.  
Estrarre l'asta per le fragranze e aprirla, applicare l'olio profumato sul dischetto in cotone e reinserirla

**Reinigen**  
Cleaning  
Nettoyer  
Pulizia

**1**  
Gerät ausstecken  
Unplug the appliance  
Débrancher l'appareil  
Scollegare l'apparecchio dalla rete

- Keine scheuernden Reinigungsmittel  
No abrasive cleaning solutions
- Ne pas utiliser de nettoyant abrasif  
Non utilizzare detergenti abrasivi
- Gehäuseunterteil ist spülmaschinenfest  
Lower section of the housing is dishwasher safe
- La partie inférieure du boîtier est lavable en machine  
La parte inferiore dell'involucro è lavabile in lavastoviglie

**2**  
Oberteil / Filtermatte abheben  
Lift off upper section / filter mat  
Retirer la partie supérieure / natte filtrante  
Sollevare la parte superiore /tappetino filtrante

**3**  
Wassertank leeren/reinigen  
Empty/clean water tank  
Vider/nettoyer le réservoir d'eau  
Svuotare/pulire il serbatoio dell'acqua

- Clean Cube entnehmen  
Remove Clean Cube
- Retirer le Clean Cube  
Estrarre il Clean Cube
- Regelmässig entkalken  
Descalce regularly
- Détartrer régulièrement  
Decalcificare regolarmente

**4**  
Zubehör regelmässig ersetzen  
Replace accessories regularly  
Remplacer régulièrement les accessoires  
Sostituire gli accessori regolarmente

- Schutzgitter entfernen:  
Remove protective grid:  
Retirer la grille de protection:
- Rimuovere la griglia di protezione:

**5**  
Oberteil trocken abwischen  
Wipe over the upper section with a dry cloth  
Essuyer la partie supérieure avec un chiffon sec  
Pulire la parte superiore con un panno asciutto

- Oberteil nicht in Wasser tauchen  
Do not submerge upper section in water
- Ne pas immerger la partie supérieure dans l'eau  
Non immergere la parte superiore in acqua

**6**  
Gerät zusammensetzen  
Assemble appliance  
Assembler l'appareil  
Assemblare l'apparecchio

- Filterkassette / Clean Cube einsetzen  
Insert filter cartridge / Clean Cube
- Insérer la cartouche filtrante / le Clean Cube  
Insierire la cassetta del filtro / il Clean Cube

Schrauben (●) lösen und Gitter vorsichtig ausklipsen. Zusammenbau umgekehrt...  
loosen screws (●) and unclip grid carefully. To reassemble, proceed in reverse ...  
desserer les vis (●) et dégager la grille avec précaution. Assemblage dans l'ordre inverse ...  
allentare le viti (●) e sganciare la griglia con cautela. Montaggio in sequenza inversa...

<b>Datos técnicos</b> Technische specificaties <b>Tekniset tiedot</b> Teknische data	<b>12</b>
<b>Bienvenida</b> Welkom Tervetuloa Velkommen	<b>13</b>
<b>Seguridad</b> Veiligheid Turvallisuus Sikkerhed	<b>14</b>
<b>Garantía</b> Garantie Takuu Garanti	<b>17</b>
<b>Visión general del aparato</b> Overzicht apparaat Laitteen yleiskatsaus Oversigt over apparatet	<b>18</b>
<b>Uso</b> Gebruiken Käyttö Brug	<b>20</b>

Datos técnicos	Technische specificaties	Tekniset tiedot	Teknische data
Conexión eléctrica Stroomaansluiting Sähköliitäntä Elektrisk tilslutning	<b>230 V, 8.5 W</b>	Volumen del depósito Tankinhoud Säiliön tilavuus Beholderens indhold	<b>6 l</b>
Potencia máx. Vermogen max. Maksimiteho Effekt maks.	<b>480 g/h</b>	Dimensiones (L x A x P) Afmetingen (L x H x D) Mitat (L x K x S) Dimensioner (L x H x D)	<b>372 x 332 x 218 mm</b>
Peso Gewicht Paino Vægt	<b>2.7 kg</b>		

¡Felicidades! Acaba de adquirir el extraordinario purificador de aire STYLIES Antares, con una tecnología altamente moderna. Esperamos que disfrute de este purificador de aire y que mejore la calidad del aire de sus estancias. Un elemento filtrante con un tratamiento especial absorbe el agua del depósito de agua. El ventilador transporta el aire seco a través de este elemento filtrante empapado y devuelve el aire humidificado a la estancia. Como con todos los electrodomésticos, el manejo del purificador de aire requiere unas medidas de precaución especiales para evitar que se produzcan lesiones, así como incendios o daños en el aparato. Antes del primer uso, deberá leer atentamente las presentes instrucciones de uso y tener en cuenta tanto las directrices en materia de seguridad como las indicaciones de seguridad del aparato.

Hartelijk gefeliciteerd! U bent zojuist bezitter geworden van de buitengewoon en technisch ultramoderne Styliës Reva luchtwasser. Deze luchtwasser zal u bij gebruik veel plezier bieden en de kamertemperatuur verbeteren. Een speciaal behandelde filter mat absorbeert het water van de water tank. De ventilator brengt de droge lucht door deze doordrenkte filter mat en blaast daarna de vochtige lucht terug in der ruimte. Zoals bij alle huishoudelijke elektrische apparaten, zijn speciale voorzorgsmaatregelen nodig om letsel, brand of schade aan de apparatuur te voorkomen bij het gebruik van de luchtwasser. Lees voor het eerste gebruik deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en houd u aan de volgende veiligheidsrichtlijnen en de veiligheidsinstructies op het apparaat.

Onneksi olkoon! Olet poikkeuksellisen ja nykyaikaista tekniikkaa käyttävän STYLIES Antares-ilmanpuhdistimen omistaja. Ilmanpuhdistin parantaa huoneiden ilmanlaatua ja siitä on paljon iloa. Erikoiskäsitelty suodatinmatto imee vettä vesisäiliöstä. Puhallin kuljettaa kuivaa ilmaa kostean suodatinmaton läpi ja puhalttaa kostutetun ilman takaisin huoneilmaan. Niin kuin muidenkin kotitalouden sähkölaitteiden käytössä on myös ilmanpuhdistinta käytettäessä huomioitava erityiset varotoimenpiteet tapaturmien, tulipalojen ja laitevaurioiden välttämiseksi. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen ensimmäistä käyttökertaa ja noudata turvallisuusmääräyksiä sekä laitteeseen merkittyjä turvallisuusohjeita.

Hjerteligt tillykke! Du er nu ejer af den ekstraordinære og teknisk avancerede STYLIES Antares luftrensner. Du vil få stor fornøjelse ved at bruge den og luftkvaliteten i dine rum bliver forbedret. En specialbehandlet filtermätte absorberer vandet fra vandtanken. Ventilatoren transporterer tør luft igennem den vandmættede filtermätte og blæser den befugtede luft tilbage i rummet. Som med alle elektriske husholdningsapparater, skal der, ved betjening af luftrenseren, tages særlige forholdsregler for at undgå personskader, brand eller beskadigelse af apparatet. Før du bruger apparatet første gang, skal du læse betjeningsvejledningen grundigt og overholde sikkerhedsretningslinjerne samt sikkerhedsanvisningerne på apparatet.

Encontrará más información acerca de nuestros productos y nuestra gama completa en:  
Meer informatie over onze producten en assortiment is te vinden op:  
Lisätietoja tuotteistamme ja tuotevalikoima löytyy osoitteesta  
Flere informationer om vore produkter og vores sortiment finder du på [www.STYLIES.com](http://www.STYLIES.com)

Accesorios disponibles | Beschikbare accessoires | Saatavat lisävarusteet | Leverbart tilbehør



Clean Cube evita bacterias y gérmenes en el agua  
Clean Cube verhindert bacteriën en kiemen in water  
Clean Cube estää bakteerien ja itiöiden kasvun.  
Clean Cube forhindrer bakterier og kim i vandet



Elemento filtrante antibacterianas para una humidificación máxima  
Antibacteriële filter mat voor maximale bevochtiging  
Antibakteeriset suodatinmatto maksimaalista kostutusta varten  
Antibakteriel filtermätte til maksimal fugtning

**U** Los niños mayores de 8 años o las personas con capacidades psíquicas, físicas o sensoriales limitadas, con poca experiencia y conocimientos, solo pueden utilizar el aparato bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o si han recibido instrucciones acerca del uso seguro del aparato y han comprendido los peligros a ello asociados. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.

Kinderen vanaf 8 jaar of personen met beperkte mentale, fysieke, of sensorische capaciteiten, gebrekkige ervaring en kennis, mogen het apparaat alleen gebruiken als zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of aan hun het veilig gebruik van het apparaat getoond wordt en de daarmee verbonden gevaren begrepen hebben. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset, henkisesti tai fyysiseltä toimintakyvyttään rajoittuneet tai laitteen käyttöön perehtymättömät henkilöt saavat käyttää laitetta vain, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on neuvonut heitä tai jos heille on opastettu laitteen turvallinen käyttö ja he ovat ymmärtäneet riskit. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Børn fra 8 år og personer med nedsat psykisk, fysisk eller sensorisk funktionsevne, manglende erfaring og viden må kun benytte apparatet, hvis de er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de har fået vist, hvordan man anvender apparatet på en sikker måde, og de har forstået de hermed forbundne risici. Rengørings- og vedligeholdelsesarbejder må ikke udføres af børn uden opsyn.

Los niños no deben jugar con el aparato. Mantener el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años. El material de embalaje (p. ej., las bolsas de plástico) debe mantenerse alejado de los niños.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het netsnoer weg van kinderen onder de 8 jaar. Verpakkingsmateriaal (bijv. foliezak) hoort niet in de handen van kinderen te komen.

Lasten ei pidä antaa leikkiä laitteella. Laitte ja virtajohto tulee pitää alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa. Älä anna pakkausmateriaaleja (kuten foliopussia) lasten käsiin.

Børn må ikke lege med apparatet. Apparat og lysnetkabel skal opbevares utilgængeligt for børn under 8 år. Emballagemateriale (f.eks. foliepose) hører ikke hjemme i børns hænder.

**U** Si el aparato se cayera al agua, deberá desenchufarse antes de extraerlo del agua. El aparato deberá ser revisado por un especialista antes de su siguiente uso.

Indien het apparaat in het water valt, eerst de stekker uit de wandcontactdoos halen. Voordat u het apparaat weer gebruikt, dient het gecontroleerd te worden door een vakman.

Jos laite putoaa veteen, ennen laitteen vedestä ottamista tulee ensin poistaa pistoke seinästä. Valtuutetun henkilön on tarkastettava laite ennen sen seuraavaa käyttöä.

Hvis apparatet falder i vandet, skal stikket tages ud, inden apparatet tages op af vandet igen. Apparatet skal kontrolleres af en fagmand, før det tages i brug igen.

**⚡ Desconectar y desenchufar siempre el aparato:** si el aparato no está vigilado, antes del montaje y desmontaje, antes de la limpieza, durante el llenado, en caso de averías durante el uso y después del uso. Se debe poder acceder al enchufe en todo momento.

**Apparaat altijd uitschakelen en de stekker uit de wandcontactdoos halen:** indien geen toezicht aanwezig is, vóór de montage en demontage, vóór de reiniging, tijdens het vullen, bij storingen tijdens het gebruik en na het gebruik. De stekker moet altijd bereikbaar zijn.

**Kytke laite pois päältä ja irrota virtajohto:** jos laite ei ole valvonnassa sekä asennuksen tai asennuksen purun, puhdistuksen, täytön aikana, toimintahäiriöiden ja käytön lopettamisen yhteydessä. Virtapistokkeen on oltava aina käytettävissä.

**Sluk altid for apparatet, og træk stikket ud:** når apparatet ikke er under opsyn, inden montering og afmontering, inden rengøring, under påfyldning, ved fejl under brug og efter brug. Stikket skal til enhver tid være tilgængeligt.

Por motivos de seguridad, no utilizar accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante.

Gebruik om veiligheidsredenen geen accessoires die niet worden aanbevolen of verkocht door de fabrikant.

Älä käytä turvallisuusyistä muita kuin valmistajan suosittelemia tai myymiä lisävarusteita.

Af sikkerhedsmæssige årsager må tilbehør, som ikke er anbefalet eller solgt af producenten, ikke anvendes.

Nunca utilizar el aparato cerca del agua (bañeras, lavabos, etc.). No exponer a la lluvia y humedad.

Apparaat niet in de buurt van water gebruiken (badkuipen, wastafels enz.). Niet blootstellen aan regen of vocht.

Älä käytä laitetta vesipisteiden (kylpyammeiden tai pesuallaiden) läheisyydessä. Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

Brug aldrig apparatet i nærheden af vand (badekar, håndvask osv.). Må ikke udsættes for regn og fugt.

**⚡ Conexión a la red:** Se recomienda operar el aparato conectándolo a un interruptor diferencial (máx. 30 mA). La tensión se debe corresponder con las indicaciones de la etiqueta de tipo del aparato. No utilizar cables de prolongación. Nunca tocar piezas que estén bajo tensión.

**Netaansluiting:** De beste manier om het apparaat te gebruiken is met een aardlekschakelaar van max. 30mA. De spanning moet overeenkomen met de informatie op het typeplaatje van het apparaat. Gebruik geen verlengsnoer. Raak geen onderdelen aan die onder spanning op staan.

**Verkkoliitäntä:** Liitä laite mieluiten FI-suojattuun pistorasiaan (max. 30 mA). Jännitteen tulee vastata laitteen arvokilvessä annettuja tietoja. Älä käytä jatkojohtoa. Älä koskaan koske jännitteisiin osiin.

**Tilslutning til lysnettet:** Apparatet bør helst anvendes med FI-relæ (maks. 30 mA). Spændingen skal stemme overens med angivelserne på apparatets typeskilt. Brug ikke forlængerledning. Berør aldrig spændingsførende dele.

Comprobar que el aparato y el cable de alimentación no presenten daños. Nunca poner en servicio los aparatos dañados (incl. cable de alimentación). Deberán ser reparados o sustituidos por el fabricante, su servicio técnico o un técnico cualificado. Nunca abrir uno mismo el aparato – ¡Peligro de sufrir lesiones!

Controleer het apparaat en het netsnoer op schade. Beschadigde apparaten (incl. netsnoer) niet in bedrijf nemen. Door de fabrikant, zijn servicepunt of gekwalificeerde vakmensen laten repareren of vervangen. Open het apparaat niet zelf – Verwondingsgevaar!

Tarkista laite ja virtajohto vaurioiden varalta. Vahingoittuneet laitteet (sis. virtajohto) tulee poistaa käytöstä – niiden huollosta tai vaihdosta uuteen vastaa valmistaja tai valmistajan oma tai valtuuttama huoltoilike. Älä koskaan avaa itse laitetta – loukkaantumisvaara!

Kontrollér apparat og lysnetkabel for beskadigelse. Beskadigede apparater (inkl. lysnetkabel) må aldrig anvendes – sørg for, at få dem repareret eller udskiftet af producenten, dennes serviceafdeling eller kvalificerede fagfolk. Åbn aldrig selv apparatet – risiko for tilskadekomst!

Descalcificar periódicamente: utilizar solo productos adecuados disponibles en el comercio especializado.

Regelmätig ontkalken: alleen passende producten uit de vakhandel gebruiken.

Säännöllinen kalkinpoisto: käytä vain alan liikkeistä saatavia, soveltuvia tuotteita.

Afkalkes regelmæssigt: benyt kun dertil egnede produkter fra faghandelen.

**⚡** Nunca colocar el aparato ni el cable de alimentación sobre superficies calientes (placa eléctrica). Nunca colocar el aparato cerca de fuego abierto. No exponer el aparato a un calor fuerte (fuentes de calor, radiadores, radiación solar).

Het apparaat en netsnoer niet op hete oppervlakken (kookplaten) plaatsen of leggen. Het apparaat niet in de buurt van open vuur brengen. Het apparaat niet blootstellen aan overmatige hitte (warmtebronnen, -lichamen, zonnestraling).

Älä laske tai aseta laitetta tai virtajohtoa kuumille alustoille (liesitasolle). Älä vie laitetta avotulen läheisyyteen. Älä altista laitetta kuumuudelle (lämmönlähteille tai suoralle auringonvalolle).

Stil eller læg aldrig apparatet og / eller netværkscablet på varme flader (kogeplade). Placer aldrig apparatet i nærheden af åben ild. Udsæt ikke apparatet for kraftig varme (varmekilder, radiatorer, sollys).

El aparato ha sido diseñado exclusivamente para su uso doméstico, no para su uso comercial. Nunca operar ni conectar el aparato a temporizadores o interruptores con control remoto. Nunca introducir los dedos ni objetos en las aperturas del aparato.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Het apparaat niet via een tijdschakelklok of op afstand bedienbare schakelaar gebruiken of aansluiten. Steek geen vingers en voorwerpen in de openingen van het apparaat.

Laitte on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, ei liiketoiminnalliseen käyttöön. Älä liitä laitetta ajastimeen tai etäohjattavaan virtakytkimeen. Älä työnnä sormia tai esineitä laitteen aukkoihin.

Apparatet er udelukket beregnet til anvendelse i husholdninger, ikke til erhvervmæssig brug. Apparatet må aldrig anvendes med eller sluttet til en timer eller fjernbetjening. Stik aldrig fingre eller genstande ind i apparatets åbninger.

Colocar siempre el aparato sobre una base seca, plana, estable y resistente tanto al calor como a la humedad. Nunca colocar ni operar sobre muebles y/o en el exterior. **Almacenamiento:** limpiar y secar conforme a las instrucciones.

Het apparaat op droge, vlakke, stabiele en hitte- en vochtbestendige ondergrond plaatsen. Nooit op meubels plaatsen en / of buitenshuis mee werken. **Opslaan:** Reinigen en drogen volgens de handleiding.

Aseta laite aina kuivalle, tasaiselle, vakaalle, lämmön- ja kosteudenkestävälle lattialle. Älä aseta laitetta huonekalujen päälle, äläkä käytä sitä ulkotiloissa. **Säilytys:** Puhdista ja kuivaa ohjeiden mukaisesti.

Placer altid apparatet på et tørt, plant, stabilt, varme- og fugtbestandigt gulv. Må aldrig placeres på møbler og / eller anvendes udendørs. **Opbevaring:** Rengøres og tørres i henhold til vejledningen.



**!** Ventilar periódicamente el espacio. Si se utiliza en espacios reducidos y estrechos, se puede formar agua de condensación en las paredes, las ventanas y los muebles.

Ruimte regelmatig ventileren. Bij gebruik in kleine, besloten ruimtes kan zich condenswater vormen op muren, ramen en meubels.

Huolehdi tilan riittävästä ilmanvaihdesta. Jos laitetta käytetään ahtaissa tiloissa, seinini, ikkunoihin tai huonekaluihin voi tiivistyä vettä.

Udluft rummet regelmæssigt. Ved brug i små, trange rum kan der dannes kondensvand på vægge, vinduer og møbler.

Los aparatos sin utilizar / sin vigilar se deberán apagar y desenchufar. Nunca enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato. Nunca desenchufar tirando del cable de alimentación o con las manos húmedas. Situar el cable fuera de las zonas que se frecuentan a menudo.

Ongebruikte, onbewaakte apparaten uitschakelen en netsnoer altijd uit de wandcontactdoos halen. Netsnoer nooit om het apparaat wikkelen. Trek nooit aan het netsnoer of met natte handen aan de stekker. Kabels buiten de vaak bezochte zones leggen.

Kytke käyttämättömistä, valvomattomista laitteista virta pois ja irrota pistoke pistoraslasta. Älä koskaan kierä virtajohtoa laitteen ympärille. Älä irrota virtajohtoa johdosta vetämällä tai määrin kasin. Aseta johto etäälle usein käytetyillä alueilla.

Sluk altid for apparater, som ikke er i brug og er uden opsyn, og træk stikket ud. Lysnetkablet må ikke vikles omkring apparatet. Træk aldrig stikket ud med våde hænder eller ved at trække i kablet. Før kablet uden for hyppigt frekventerede områder.

Nunca tapar la apertura de salida de aire durante el funcionamiento ni colocar objetos sobre ella – ¡Peligro de sobrecalentamiento!

Luchtuitlaatopening tijdens de werking nooit afdekken of voorwerpen hierop leggen – Gevaar voor oververhitting.

Älä peitä ilmanpoistoaukkoja tai aseta esineitä niiden päälle käytön aikana – ylikuumenemisvaara!

Når apparatet er i brug, må ventilationsåbninger aldrig dækkes til eller bruges til fralægning af genstande – risiko for overophedning!

**!** No añadir aditivos (medicamentos, etc.) al agua. Utilizar únicamente aceite aromático comercial.

Geen additieven (geneesmiddelen enz.) door het water mengen. Gebruik alleen in de handel verkrijgbare geurolie.

Älä sekoita veteen lisäaineita (kuten lääkkeitä). Käytä vain yleisesti myynnissä olevia tuoksuöljyjä.

Bland ikke tilsætningsstoffer (lægemidler osv.) i vandet. Brug kun almindelig duftolie.

**🔧** Si el aparato se usa para fines extraños, se opera inadecuadamente o no es reparado por un especialista, la empresa no asumirá responsabilidad alguna por los eventuales daños que se produzcan. En tal caso desaparecerá el derecho a garantía.

Wordt het apparaat misbruikt, verkeerd bediend of niet deskundig gerepareerd, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade die optreedt. In dit geval vervalt de aanspraak op garantie.

Jos laitetta käytetään tarkoituksen vastaisesti, virheellisesti tai laitteen huoltaa muu kuin valtuutettu henkilö, vahingonkorvausvaatimuksia ei voida hyväksyä. Tämä mitätöi laitteen takuun.

Hvis apparatet anvendes utilsigtet, betjenes forkert eller repareres fagligt ukorrekt, hæftes ikke for heraf følgende skader. I så fald bortfalder garantien.

**⚠️** No desechar en la basura doméstica. El aparato se debe desechar conforme a la normativa local. Los aparatos fuera de uso deben dejarse inmediatamente inservibles. Desenchufar y cortar el cable de alimentación. Los aparatos eléctricos deben entregarse en el comercio donde se adquirieron o en un punto de recogida.

**Geen huisvuil.** Het apparaat moet volgens de plaatselijke voorschriften afgevoerd worden. Uitgewerkte apparaten direct onbruikbaar maken. Stekker uit wandcontactdoos halen en netsnoer doorsnijden. Elektrische apparaten in de winkel of op een verzamelpunt inleveren.

**Ei sovi kotitalousjätteeseen.** Laite tulee hävittää paikallisten jätemääräysten mukaisesti. Tee käytöstä poistetut laitteet käyttökelvottomiksi. Irrota virtapistoke ja katkaise virtajohto. Sähkölaitteet tulee toimittaa laitteen myyneelle myyjälle tai kierrätysasemalle.

**Ikke husholdningsaffald.** Apparatet skal bortskaffes i henhold til de lokale gældende bestemmelser. Udtjente apparater skal straks gøres ubrugelige. Træk stikket ud, og klip kablet over. Elektriske apparater skal afleveres der, hvor de er købt, eller på en genbrugsstation.



Durante los dos años siguientes a la compra del aparato, lo repararemos o sustituiremos por otro si así lo desea, sin coste alguno. La garantía se aplica a la máquina, o a cualquier pieza que presente defectos en el material o de fabricación. EXCEPTO EN EL CASO DE LA GARANTÍA ARRIBA DESCRITA, Coplax NO ASUME NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, NI DE MERCANCÍA O AJUSTE, INDEPENDIENTE DEL PROPÓSITO, REFERIDA AL PRODUCTO, TRANSCURRIDO EL PERÍODO DE 2 AÑOS DE COBERTURA. Coplax se encarga de decidir si reparar o sustituir un producto en garantía. NO concedemos crédito en ningún caso. Las reparaciones arriba descritas son las únicas que efectúa el usuario en caso de que se incumpla de algún modo la garantía arriba mencionada A QUIÉN CUBRE: La garantía cubre el aparato Coplax siempre y cuando su propietario conserve la prueba de compra, que equivale a una factura o recibo. La garantía es intransferible. El propietario debe conservar la prueba de compra original. Antes de proceder a la devolución del aparato, es necesario enviar una copia de dicha prueba original (en la que consta la fecha de compra) por fax, correo electrónico o correo ordinario. Le rogamos que adjunte el número de modelo del aparato, además de una descripción detallada (escrita a máquina, si es posible) del problema que presenta el artículo. Introduzca la descripción en un sobre y péguela directamente en el aparato antes de cerrar la caja. No escriba nada en la caja original, ni la cambie. QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA: Las piezas que precisan ser sustituidas con cierta frecuencia, como cartuchos de desmineralización, Clean Cube, filtros de carbón activo, filtros de mecha para el agua u otros artículos que requieran sustitución, excepto aquellos que presenten defectos en el material o de fabricación. Daños, averías, pérdidas o deterioro debido a un uso indebido, desgaste, negligencia, accidentes, instalación o posición incorrecta del aparato, mal uso, mantenimiento inadecuado, reparación no autorizada, exposición a temperaturas o condiciones extremas. Se incluyen los daños ocasionados por el uso indebido de aceites esenciales o tratamiento de aguas y soluciones limpiadoras. No daños debidos al embalaje inadecuado o manipulación incorrecta por parte del transportista, que afecten a los productos devueltos. Pérdida o extravío de accesorios como la boquilla, la cápsula de fragancia, el tapón del depósito de agua etc. Los costes de envío y transporte desde el lugar de origen al taller de reparaciones. Daños directos, indirectos o especiales, sean del tipo que sean, incluyendo pérdida de ganancias u otras pérdidas económicas. Daños en una unidad enviada por uno de nuestros proveedores, ocasionados durante el transporte. Le rogamos que consulte directamente con dicho proveedor. Esta garantía no cubre daños o averías ocasionados por o resultado de no observar las indicaciones de Coplax, referidas a la instalación, utilización, el mantenimiento o la reparación del aparato.

Tijdens de garantieperiode van twee jaar vanaf de aankoop van het apparaat verzorgen wij de reparatie van een apparaat of oven, waarbij een fabricagefout is vastgesteld, of (naar eigen goeddunken) de vervanging hiervan door een gerepareerd product, zonder hiervoor kosten voor de onderdelen of arbeidsloon in rekening te brengen. AFGEZIEN VAN DE BOVENSTAANDE GARANTIE AANVAARDT Coplax VOOR DE TIJD AANSLUITEND OP DE GARANTIEPERIODE GEEN ANDERE STILZWIJGENDE GARANTIE OF TOEZEGGING OVER DE GANGBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIEFIEK TOEPASSING MET BETREKKING TOT HET PRODUCT. Coplax repareert of vervangt het product in het kader van garantie volgens eigen goeddunken. Er ontstaat GEEN tegoed. De bovengenoemde rechtsmiddelen vormen uw enige rechtsmiddelen bij schending van de bovengenoemde garantie. WIE HEEFT RECHT OP GARANTIE? De eerste eigenaar van een Coplax-apparaat in privébezit, die een gedateerd aankoopbewijs in de vorm van een rekening of kwitantie kan overleggen, heeft recht op garantie. De garantie is niet overdraagbaar. Voor terugvergoeding van de eenheid dient een kopie van het gedateerde originele aankoopbewijs per fax, e-mail of post te worden toegezonden. Voeg het artikel- en typenummer van het apparaat en een gedetailleerde beschrijving van het probleem bij (bij voorkeur getypt of uitgeprint). Doe de beschrijving in een enveloppe of omslag en plak deze voor verzending van de verpakking direct op het apparaat. Breng geen wijzigingen of opschriften aan op de originele verpakking. NIET BIJ DE GARANTIE INBEGREPEN: Onderdelen die normaliter moeten worden vervangen, zoals ontkalkingspatronen, Ionie Clean Cube, actiefkoolfilter, kousfilter en overige regelmatig te vervangen onderdelen, tenzij zich hierbij een materiaal of verwerkingsfout voordoet. Schade, uitval, verlies of verslechtering als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik, gebruik dat niet aan de voorschriften voldoet, nalatigheid, ongeval, fouten bij installatie, opstelling en gebruik, ondeskundig onderhoud, onbevoegde reparatie, belasting onder inadequate temperaturen of condities. Dit omvat onder andere schade als gevolg van ondeskundig gebruik van etherische oliën of waterzuiverings- of reinigingsmiddelen. Schade als gevolg van ontoereikende verpakking of foutieve behandeling door vervoerders bij productretournering. Foutieve inbouw of verlies van toebehoren, sproeier, geurstofreservoir, water tankdekseel etc. Kosten voor verzending en vervoer naar reparatielocatie en terug. Directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade van engerlei aard, waaronder winstderving of andere bedrijfsverliezen. Transportschade aan een eenheid die door één van onze dealers is geleverd. Neemt rechtstreeks contact op met de dealer. Deze garantie geldt niet voor schade of defecten die terug te voeren zijn op het niet naleven van de specificaties van Coplax met betrekking tot installatie, gebruik, toepassing, onderhoud of reparatie van het Coplax-apparaat.

2 vuoden takuuakauden aikana laitteen hankkimisen jälkeen korjaamme laitteen tai vaihdamme sen kunnostettuun tuotteeseen (oman harkintamme mukaan) veloittamatta mitään osista tai työstä, mikäli koneesta tai sen osassa ilmenee materiaali- tai valmistusvika. EDELLÄ MAINITTUA TAKUUTA LUKUUN OTTAMATTA Coplax KIELTÄÄ KAIKKI MUUT VÄLILLISET TAKUUT JA TAKUUT KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYJEN TARKOITUKSEEN TUOTTEEN OSALTA AJANJAKSON PÄÄTTYTTYÄ. Coplax korjaa tai vaihtaa tuotteen takuuakauden aikana oman harkintansa mukaan. Hyvitystä EI anneta. Edellä mainitut korvaukset ovat ainoat korvaukset, jos edellä mainittua takuuta rikotaan. KETÄ TAKUU KÖSKEE: Yksityisessä omistuksessa olevan Coplax-laitteen alkuperäistä omistajaa, joka esittää päivämäärällä varustetun ostotodistuksen laskun tai kuitin muodossa. Takuuta ei voi siirtää. Alkuperäinen päivämäärällä varustettu ostotodistus on toimitettava (kopio on faksattava, lähetettävä sähköpostitse tai postitse) ennen laitteen palauttamista. Liitä mukaan laitteesi mallinnumero ja yksityiskohtainen kuvaus viansta (mieletilään koneella kirjoitettuna). Sulje kuvaus kirjekuoreen ja teippaa kuori suoraan laitteeseen ennen pakkauksen sulkemista. Älä kirjoita mitään alkuperäiseen pakkaukseen tai muuta sitä millään tavalla. TÄMÄ TAKUU EI KATA: Osia, jotka vaativat normaalisti vaihtamista, kuten kalkkipoistopatruneita, Clean Cube, aktiivihiilisuodattimet, vedensuodattimet ja muut kuluvat osat, jotka vaativat säännöllisen vaihtamisen lukuun ottamatta materiaali- tai valmistusvikoja. Tavanomaisen kulumisen, vahingoittamisen, väärinkäytön, laiminlyönnin, onnettomuuksien, virheellisen asennuksen tai sijoittamisen, virheellisen käytön, virheellisen kunnossapidon, luvattomien korjausten, kohtuuttomille lämpötiloille tai olosuhteille altistamisen aiheuttamia vaurioita, vikoja, menetyksiä tai heikkenemistä. Vaurioita, jotka johtuvat eteeristen öljyjen väärinkäytöstä tai vedenkäsitelystä ja puhdistusaineista. Vaurioita, jotka johtuvat palautetun tuotteen epäasennuksista pakkaamisesta tai kuljetusliikkeen aiheuttamia vaurioita. Varusteiden, kuten suuttimien, tuoksupörsäiden, vesisäiliön korkin ym., virheellistä asettamista tai niiden katoamista. Toimitus ja kuljetuskustannuksia korjauspaikkaan ja korjauspaikasta takaisin. Minkäänlaisia suoria, epäsuoria, erityisiä tai välillisiä vaurioita, mukaan lukien liikevoittojen menetyksiä ja muut taloudelliset menetykset. Jälleenmyyjämme toimittamien laitteiden kuljetusvaurioita. Ota yhteyttä suoraan jälleenmyyjään. Tämä takuu ei kata vaurioita tai vikoja, jotka aiheutuvat siitä, että Coplaxin ohjeita Coplax-laitteen asennuksesta, käytöstä, kunnossapidosta tai korjauksista ei ole noudatettu tarkasti.


I garantiperioden på 2 år efter køb af enheden vil vi reparere eller erstatte enhver maskine eller del, der viser sig at være defekt i materialer eller udførelse med et renoveret produkt (efter eget valg) uden omkostninger for dig for dele eller løn. BORTSET FRA GARANTIEN OVENFOR, FRALÆGGER Coplax SIG ENHVER OG ALLE ANDRE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNEHED TIL ET BESTEMT FORMÅL MED HENSYN TIL PRODUKTET I ENHVER PERIODE EFTER UDFØRELSEN. Coplax vil efter eget skøn reparere eller udskifte et produkt uden garantien. Der gives IKKE nogen kredit. Ovennævnte løsninger er dine eneste løsninger i tilfælde af brud på ovennævnte garanti. HVEM ER DÆKKET: Den oprindelige ejer af et privatejet Coplax-apparat, der kan fremvise et dateret købsbevis i form af en faktura eller kvittering, er dækket af garantien. Garantien kan ikke overdrages til en anden person. Der skal faxes, e-mailes eller sendes en kopi af det originale daterede købsbevis, inden enheden sendes retur. Oplys modelnummeret til din enhed og en detaljeret beskrivelse (helst maskinkrevet) af problemet med varen. Vedlæg din beskrivelse i en kuvert og tape den direkte på enheden, inden emballagen lukkes. Skriv ikke noget på den originale emballage, og undgå at ændre den på nogen måde. HVAD DENNE GARANTI IKKE DÆKKER: Dele, der normalt kræver udskiftning, såsom demineraliseringspatroner, rengøringssterner, aktive kulfiltere, vandkuglefiltere og andre forbrugsvarer, der kræver regelmæssig udskiftning, undtagen fejl i materialer eller fremstilling. Skader, fejl, tab eller forringelse, som følge af almindelig slijtage fra misbrug, uagtsomhed, ulykke, forkert installation, placering og betjening, forkert vedligeholdelse, uautoriseret reparation, udsættelse for urimelige temperaturer eller forhold. Dette omfatter skader, som følge af misbrug af æteriske olier eller vandbehandling og rengøringsmidler. Skader som følge af utilstrækkelig emballage eller transportfremhandling af returnerede produkter. Tilbehør, der er anbragt forkert eller, såsom dyser, duftkapsler, dæksler til vandbeholderen osv. Forsendelses- og transportomkostninger til og fra ethvert reparationssted. Direkte, indirekte særlige skader eller følgeskader af enhver art, herunder tab af overskud eller andet økonomisk tab. Transportskader af en enhed, der er afsendt fra en af vores forhandlere. Kontakt forhandleren direkte. Denne garanti dækker ikke skader eller mangler, der skyldes eller som følge af manglende overholdelse af Coplaxs specifikationer i forbindelse med installation, drift, brug, vedligeholdelse og reparation af Coplax-enheden.

**CE** Cumplimiento de las directivas europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética. In overeenstemming met de Europese richtlijnen voor veiligheid en EMV. Euroopan turvallisuus- ja EMC-direktiivin mukainen. I henhold til de europæiske direktiver vedrørende sikkerhed og EMK.

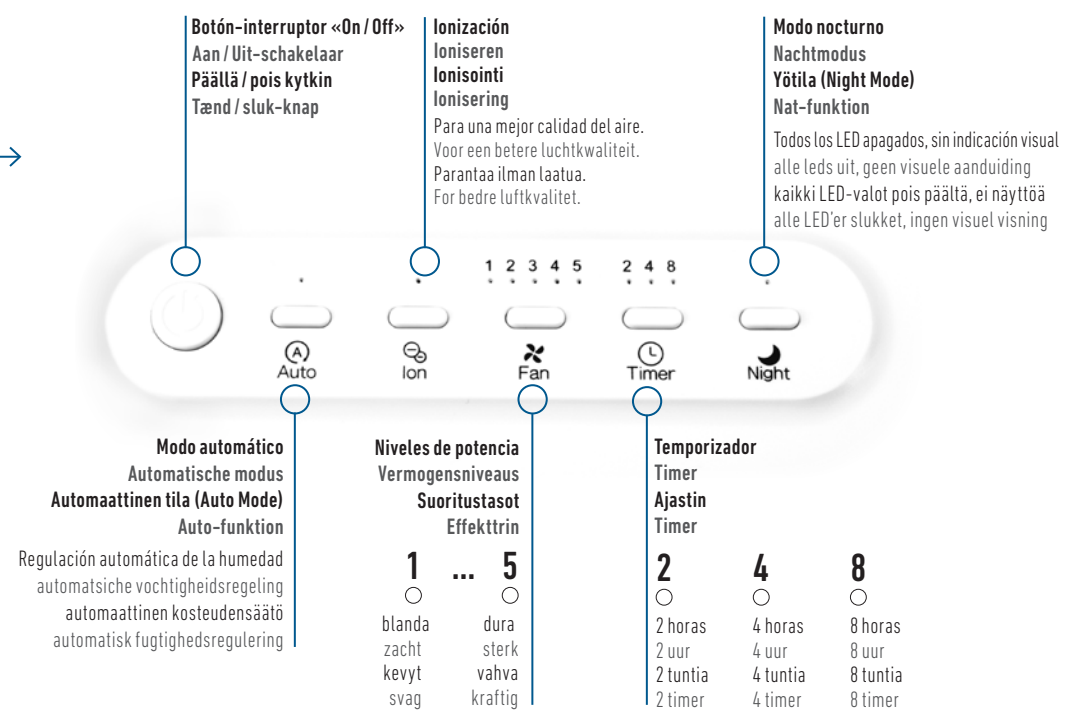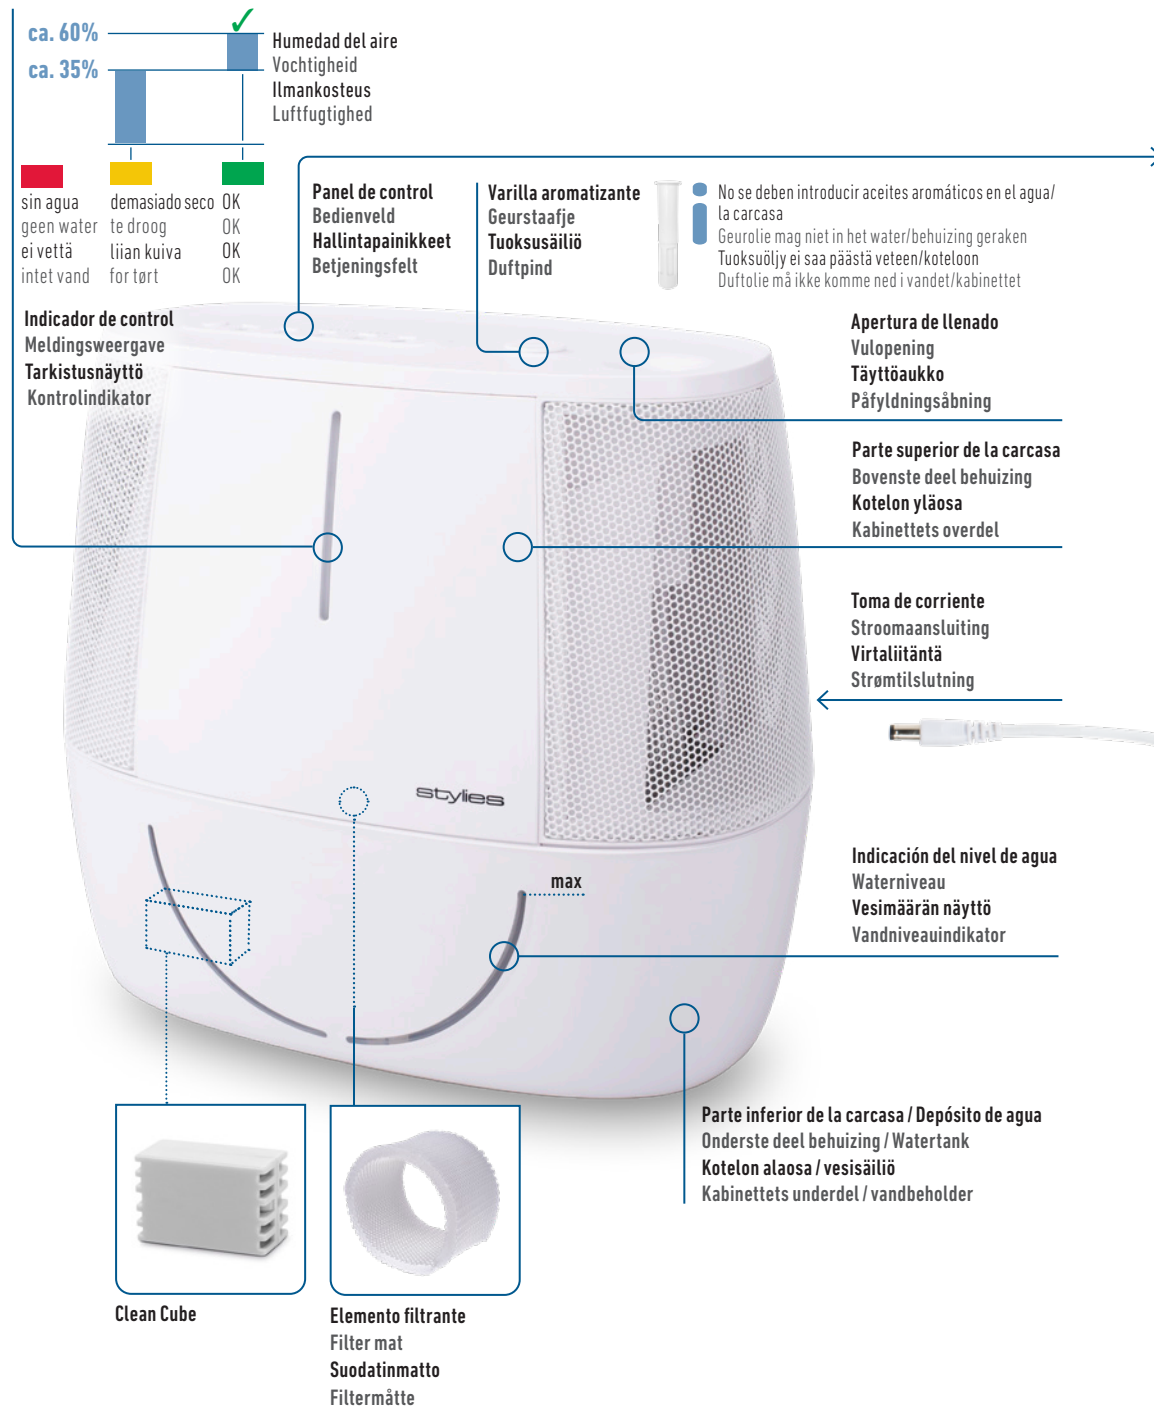


Averías	Storingen	Häiriöitä	Driftsfejl
El LED rojo no se apaga Rode led verdwijnt niet Punainen LED-valo ei sammu Rød LED slukkes ikke	Rellenar con agua Water bijvullen Lisää vettä Fyld vand på		
	Desenchufar el aparato y volver a enchufarlo Apparaat loskoppelen, weer aansluiten Irrota laite pistorasiasta, ja kytke se takaisin Træk stikket ud, sæt det i igen		
	Colocar correctamente la parte superior de la carcasa Bovenste deel van de behuizing goed plaatsen Aseta laitteen yläosa kotelon Sæt kabinettets overdel rigtigt på		
La potencia no se corresponde Prestaties kloppen niet Suorituskyky ei ole oikea Effekt er ikke rigtig	El aire está saturado. Cerrar las ventanas Lucht is verzadigd. Venster sluiten Ilma on kylläinen. Sulje ikkuna Luften er mættet. Luk vinduerne		
El aparato no se enciende Apparaat schakelt niet aan Laitte ei käynnisty Apparatet kan ikke tændes	Colocar correctamente la parte superior de la carcasa Bovenste deel van de behuizing goed plaatsen Aseta laitteen yläosa kotelon Sæt kabinettets overdel rigtigt på		
	Conectar correctamente el bloque de alimentación Sluit de voeding correct aan Kytke virtalähde oikein Tilslut strømforsyningen rigtigt		

Uso  
Gebruiken  
Käyttö  
Brug

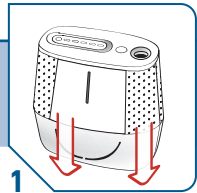


**1**  
Colocar el aparato de forma recta y estable  
Apparaat rechtop / op een stevige ondergrond plaatsen  
Aseta laite suoraan / vakaasti  
Stil apparatet lige / stabilt op

- Colocar sobre una superficie estable y resistente al agua
- Op een stevige, watervast oppervlak letten
- Huolehdi, että alusta on vakaa ja vedenpitävä
- Vær opmærksom på en stabil og vandfast flade

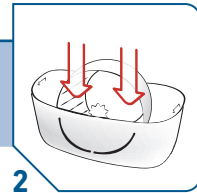


**2**  
Comprobar la correcta colocación del elemento filtrante / Clean Cube  
Controleer de juiste plaatsing van de filter mat/de Clean Cube  
Tarkista suodatinmaton / Clean Cuben oikea asento  
Kontrollér at filtermåtten / Clean Cube sidder korrekt

- El elemento filtrante debe estar totalmente insertado
- Filter mat moet geheel geplaatst zijn
- Suodatinmaton on oltava täysin paikallaan
- Filtermåtten skal sættes helt ind

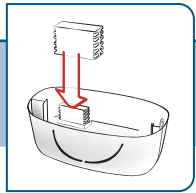


**3**  
Colocar totalmente la parte superior  
Bovenste deel geheel plaatsen  
Aseta yläosa kokonaan paikalleen  
Sæt overdelen fuldstændigt på

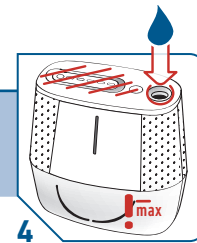


**4**  
Introducir agua cuidadosamente  
Vul het toestel voorzichtig met water  
Täytä varovasti vedellä  
Fyld vand forsigtigt på

- No llene por encima de «max». Vacíe el agua y limpie el depósito cada 72 horas.
- Vullen «max» niet over. Leeg het water en maak de tank elke 72 uur schoon.
- Älä täytä «max»-määrää. Tyhjennä vesi ja puhdista säiliö 72 tunnin välein.
- Fyld ikke over «max». Tøm vandet, og rengør tanken hver 72. time.

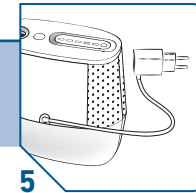


**5**  
Enchufar el conector de alimentación  
Netstekker in wandcontactdoos steken  
Kytke pistorasiaan  
Sæt stikket i

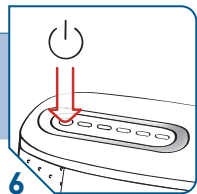

**6**  
Encender el aparato  
Schakel het apparaat in  
Käynnistä laite  
Tænd for apparatet


- Después de encenderse, el dispositivo comienza al nivel de rendimiento 1
- Apparaat begint na het inschakelen over naar vermogensniveau 1
- Käynnistyksen jälkeen laite käynnistyy tehotasolla 1
- Efter opstart starter enheden på effektiveau 1

Ajustes opcionales  
Optionele instellingen  
Valinnaiset asetukset  
Valgfrie indstillinger

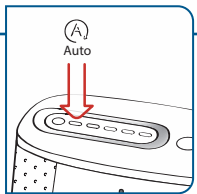


**7**  
Seleccionar el modo automático  
Automodus selecteren  
Valitse automaattinen tila (Auto Mode)  
Vælg auto-funktion

- Para una mejor calidad del aire.
- Voor een betere luchtkwaliteit.
- Parantaa ilman laatua.
- For bedre luftkvalitet.

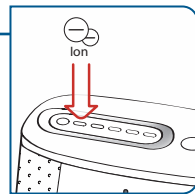


**8**  
Seleccionar ionización  
Selecteer ioniseren  
Valitse ionisointi  
Vælg ionisering

- Para una mejor calidad del aire.
- Voor een betere luchtkwaliteit.
- Parantaa ilman laatua.
- For bedre luftkvalitet.

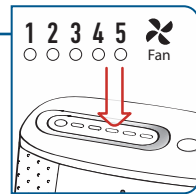


**9**  
Seleccionar el nivel de potencia  
Vermogensniveau selecteren  
Valitse suoritustaso  
Vælg effektrin

- A continuación, el aparato se apaga automáticamente
- Apparaat schakelt daarna automatisch uit
- Sen jälkeen laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä
- Herefter slukkes apparatet automatisk.

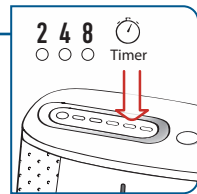


**10**  
Ajustar el temporizador  
Timer instellen  
Aseta ajastin  
Indstil timeren

- A continuación, el aparato se apaga automáticamente
- Apparaat schakelt daarna automatisch uit
- Sen jälkeen laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä
- Herefter slukkes apparatet automatisk.

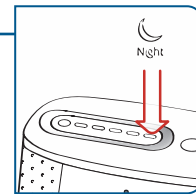


**11**  
Encender / apagar todos los LED  
alle leds in- / uitschakelen  
Kaikki LED-valot päälle / pois päältä  
Tænd / sluk alle LED'er

- Extraer la varilla aromatizante y desenroscar, empapar el disco de algodón con aceite aromático y colocar
- Neem het geurstaaftje eruit en draai open. Geurolie op de watte gieten en terug plaatsen.
- Irrota tuokusuoli ja kierrä se auki, tiputa tuoksuöljyä vanulappuun ja laita se sisään.
- Duftpinden tages ud og åbnes, duftolie tilføres til vatpinden og den indsættes igen.

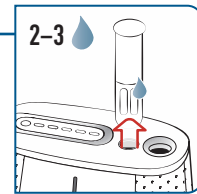

**12**  
Extraer la varilla aromatizante y desenroscar, empapar el disco de algodón con aceite aromático y colocar
- Neem het geurstaaftje eruit en draai open. Geurolie op de watte gieten en terug plaatsen.
- Irrota tuokusuoli ja kierrä se auki, tiputa tuoksuöljyä vanulappuun ja laita se sisään.
- Duftpinden tages ud og åbnes, duftolie tilføres til vatpinden og den indsættes igen.

Limpiar  
Reinigen  
Puhdistus  
Rense

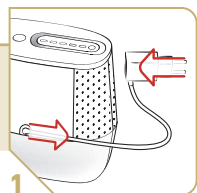

**13**  
Desenchufar el aparato  
Stekker uittrekken  
Irrota laite pistorasiasta  
Træk apparatets stik ud

- No utilizar detergentes abrasivos
- Geen schurende reinigingsmiddelen
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita
- Ingen skurende rengøringsmidler

- La parte inferior del aparato es apta para lavavajillas
- Onderste deel behuizing is vaatwasmachinebestendig
- Kotolon alaosan voi pestä astianpesukoneessa
- Kabinettets underdel kan tåle opvask i opvaskemaskine



**14**  
Retirar la parte superior / elemento filtrante  
Bovenste deel / filter mat  
Nosta ylös yläosa / suodatinmatto  
Løft overdelen / filtermätte


- Sujetar Clean Cube
- Clean Cube vasthouden
- Pidä kiinni Clean Cubesta
- Hold Clean Cube fast

- Retirar el Clean Cube
- Wegnemen Clean Cube
- Poista Clean Cube
- Fjern Clean Cube




**15**  
Vaciar/limpiar el depósito de agua  
Leegmaken/reinigen water tank  
Tyhjennä / puhdista vesisäiliö  
Tøm / rengør vandtanken

- Retirar la rejilla de protección:
- Beschermrooster verwijderen:
- Poista suojaritilä:
- Fjernelse af beskyttelsesgitteret:

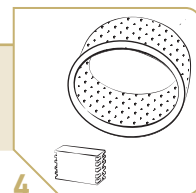


**16**  
Sustituir periódicamente los accesorios  
Accessoires regelmatig vervangen  
Vaihda säännöllisesti lisävarusteet  
Udskift regelmæssigt tilbehøret

- No sumergir la parte superior en agua
- Dompel het bovenste deel niet onder in water
- Älä upota yläosaa veteen
- Nedsænken ikke overdelen i vand

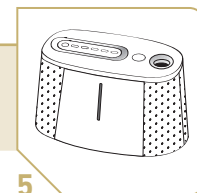

**17**  
Limpiar la parte superior hasta que esté seca  
Veeg het bovenste deel droog  
Pyyhi yläosa kuivaksi  
Tør overdelen af med tør klud

- aflojar los tornillos (●) y retirar cuidadosamente la rejilla. Montaje en orden inverso...
- schroeven (●) losdraaien en rooster voorzichtig losklikken. In elkaar zetten in omgekeerde...
- löysää ruuveja (●) ja irrota ritilä varovasti. Kokoaminen päinvastoin...
- løsne skruerne (●) og løsne gitteret forsigtigt ved clipsene. Samling i omvendt rækkefølge...

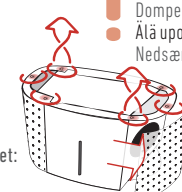

- Introducir el cartucho de filtro / Clean Cube
- Filtercassette / Clean Cube plaatsen
- Lisää suodatinpatruuna / Clean Cube
- Sæt filterkassette / Clean Cube i

<b>Technická data</b>	
Technické údaje	
Dane techniczne	<b>22</b>
<b>Vítejte</b>	
Vitajte	
Wprowadzenie	<b>23</b>
<b>Bezpečnost</b>	
Bezpečnosť	
Bezpieczeństwo	<b>24</b>
<b>Záruka</b>	
Záruka	
Gwarancja	<b>27</b>
<b>Přehled zařízení</b>	
Prehľad zariadenia	
Widok ogólny urządzenia	<b>28</b>
<b>Použití</b>	
Použitie	
Użytkowanie	<b>30</b>

## Technická data | Technické údaje | Dane techniczne

Elektrické připojení Elektrické pripojenie Zasilanie elektryczne	<b>230 V, 8.5 W</b>	Obsah nádržky Obsah zásobníka Pojemność zbiornika	<b>6 l</b>
Výkon max. Výkon max. Wydajność maks.	<b>480 g / h</b>	Rozměry (D x V x H) Rozmery (D x V x H) Wymiary (D x W x G)	<b>372 × 332 × 218 mm</b>
Hmotnost Hmotnosť Ciężar	<b>2.7 kg</b>		

Technické změny vyhrazeny.  
Technické zmeny vyhradené  
Zmiany techniczne zastrzeżone.

Blahopřejeme! Právě jste se stali majiteli mimořádné a technicky vysoce vyspělé čističky vzduchu STYLIES Antares. Používání této čističky vzduchu vás bude jistě těšit a zlepšit kvalitu ovzduší ve vašich prostorách. Speciálně upravená filtrační vložka pohlcuje vodu z nádrže na vodu. Ventilátor transportuje suchý vzduch přes takto nasáklou filtrační vložku a vyfukuje zvlhčený vzduch zpět do místnosti. Stejně jako u všech elektrických domácích spotřebičů je při používání čističky vzduchu třeba dodržovat zvláštní bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu, požáru nebo poškození spotřebiče. Před prvním použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití a dodržujte bezpečnostní pokyny i pokyny uvedené přímo na zařízení.

Srdečně vám blahoželáme! Teraz ste vlastníkom mimoriadneho a technicky najmodernejšieho zvlhčovača vzduchu STYLIES Antares. Tento zvlhčovač vzduchu vám poskytne veľa radosti z používania a zlepšit kvalitu vzduchu vo vašich miestnostiach. Špeciálne upravená filtračná vložka absorbuje vodu z nádržky na vodu. Ventilátor prepravuje suchý vzduch cez túto nasiaknutú filtračnú vložku a vhaňa zvlhčený vzduch späť do miestnosti. Rovnako ako u všetkých elektrických domácich spotrebičov pri prevádzke zvlhčovača vzduchu je potrebné prijať mimoriadne preventívne opatrenia, aby sa zabránilo zraneniu a požiaru alebo poškodeniu prístroja. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na používanie a dodržiavajte bezpečnostné zásady a bezpečnostné pokyny na prístroji.

Gratulujemy! Od tego momentu możesz się cieszyć swoim nowym, zaawansowanym technicznie oczyszczaczem powietrza STYLIES Antares. Na pewno będziesz mieć wiele radości z jego użytkowania, a jakość powietrza w Twoich pomieszczeniach poprawi się. Poddana specjalnej obróbce mata filtracyjna wchłania wodę ze zbiornika. Wentylator przedmuchiwa suche powietrze przez tę nasączoną matę i wydychuje je – już nawilżone – do pomieszczenia. Tak jak w przypadku wszystkich urządzeń AGD, przy obsłudze oczyszczacza powietrza trzeba zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć urazów, pożaru lub uszkodzeń samego urządzenia. Przed pierwszym użyciem przeczytaj dokładnie tę instrukcję, zwróć uwagę na reguły bezpiecznego postępowania oraz na zasady bezpieczeństwa umieszczone na urządzeniu.

Další informace o našich produktech a našem sortimentu najdete na

Ďalšie informácie k našim produktom a sortimentu nájdete na

Więcej informacji na temat naszych produktów i asortymentu znajdą Państwo na ..... [www.STYLIES.com](http://www.STYLIES.com)

## Příslušenství k dispozici | Dostupné príslušenstvo | Dostępne akcesoria




Antibakteriální kostka zabraňuje pronikání bakterií a choroboplodných zárodků do vody  
Clean Cube brání rozvoju baktérií a zárodkov vo vode  
Clean Cube zapobiega rozwojowi bakterii i zarodków w wodzie



Antibakteriální filtrační vložka pro maximální zvlhčení  
Antibakteriálna filtračná vložka pre maximálne vlhčenie  
Antybakteryjna mata filtracyjna do maksymalnego nawilżenia



 Děti do 8 let věku a osoby s omezeními tělesnými, senzoryckými nebo duševními schopnostmi či nedostatečnými zkušenostmi / znalostmi smí tento přístroj používat jen pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo poté, co jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost předvedla bezpečné používání přístroje a pochopily související nebezpečí. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Deti staršie ako 8 rokov alebo osoby s obmedzenými duševnými, telesnými alebo senzoryckými schopnosťami, nedostatkom skúseností a vedomostí smú prístroj používať iba v tom prípade, ak bude na ne dohliadať osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak od nej dostali pokyny týkajúce sa používania prístroja a porozumeli nebezpečenstvám s tým spojeným. Čistiace a údržbárske práce nesmú vykonávať deti bez dohľadu.

Dzieci v veku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych umiejętnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub jeśli zaprezentowano im zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia i są one świadome zagrożenia z tym związanych. Czynnności związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Děti si s přístrojem nesmí hrát. Přístroj a síťový kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let. Obalový materiál (např. fóliové sáčky) nepatří dětem do rukou.


Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Prístroj a sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Obalový materiál (napríklad fóliové vrečko) nepatria do rúk deťom.

„Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenie i przewód sieciowy należy chronić przed dostępem dzieci w wieku poniżej 8 lat. Materiał opakowaniowy (np. worki foliowe) należy chronić przed dziećmi.

Pokud přístroj spadne do vody, odpojte ho před vytažením od elektrické energie. Přístroj nechte před dalším použitím zkontrolovat odborníkem.

Pokiaľ prístroj spadne do vody, odpojte ho pred vytiahnutím od elektrickej energie. Prístroj nechajte pred ďalším použitím skontrolovať odborníkom.

Jeśli urządzenie wpadnie do wody, odłącz je od sieci przed odłączeniem od sieci. Przed ponownym użyciem sprawdź urządzenie przez specjalistę.

 **Přístroj vždy vypněte a vytáhněte zástrčku:** pokud je ponechán bez dohledu, před montáží a demontáží, před čištěním, během plnění, při poruchách během použití i po použití. Zástrčka musí být vždy v dosahu.

**Přístroj vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku:** ak je bez dozoru, pred montážou a demontážou, pred čistením, počas plnenia, pri poruchách počas použitia a po použití. Sieťová zástrčka musí zostať kedykoľvek v dosahu.

**W następujących przypadkach należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego:** pozostawienie urządzenia bez nadzoru, przed montażem i demontażem, przed czyszczeniem, podczas napełniania, w przypadku zakłóceń w czasie używania oraz po zakończeniu używania. Wtyczka sieciowa musi być dostępna w każdej chwili.

**Síťové připojení:** Přístroj provozujte pokud možno s proudovým chráničem (max. 30 mA). Napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku přístroje. Nepoužívejte prodlužovací kabely. Nikdy se nedotýkejte dílů pod napětím.

**Sieťová prípojka:** Najlepšie, ak prístroj prevádzkujete s prúdovým chráničom (max. 30 mA). Napätie musí zodpovedať údajom uvedeným na typovom štítku prístroja. Nepoužívajte žiadny predlžovací kábel. Nikdy sa nedotýkajte dielov, ktoré sú pod napätím.

**Przyłącze sieciowe:** Najlepiej eksploatować urządzenie w instalacji z ochronnym wyłącznikiem różnicowym (maks. 30 mA). Napięcie musi być zgodne z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia. Nie używać przedłużaczy. Nigdy nie dotykać elementów znajdujących się pod napięciem.

Z bezpečnostných dôvodů nepoužívejte příslušenství, které výrobce nedoporučuje ani neprodává.


Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte príslušenstvo, ktoré výrobca neodporúča ani nepredáva.

Ze względów bezpieczeństwa nie używać akcesoriów niezalecanych lub nieoferowanych przez producenta.

Prostor pravidelně větrejte. Při použití v malých, stísněných prostorách může na stěnách, oknech a nábytku docházet ke kondenzaci vody.

Miejsność regularnie wentyluj. Pri použití v malých, úzkych priestoroch sa môže na stenách, oknách a nábytku vytvárať kondenzát.

Regularnie wietrzyc pomieszczenie. W przypadku użycia w małych, ciasnych pomieszczeniach na ścianach, oknach i meblach mogą tworzyć się skropliny.

 U přístroje a síťového kabelu kontrolujte případné poškození. Poškozené přístroje (vč. síťových kabelů) nikdy neuvádějte do provozu – nechte výrobce, jeho servis nebo kvalifikované odborníky, ať je opraví nebo vymění. Přístroj nikdy sami neotvírejte – nebezpečí zranění!

Skontrolujte poškodené miesta prístroja a sieťového kábla. Nikdy neuvádzajte poškodené prístroje (vrátane sieťového kábla) do prevádzky – nechajte ich opraviť alebo vymeniť výrobcovi, jeho zákazníkemu miestu alebo kvalifikovaným odborníkom. Nikdy neotvárajte prístroj sami – nebezpečenstvo poranenia!

Sprawdź, czy urządzenie i przewód sieciowy nie noszą śladów uszkodzenia. Nigdy nie uruchamiać urządzeń uszkodzonych (łącznie z przewodem sieciowym). Naprawę lub wymianę zlecić producentowi, jego punktowi serwisowemu lub wykwalifikowanym fachowcom. Nigdy nie otwierać urządzenia samodzielnie – Niebezpieczeństwo zranienia!

Přístroj a síťové kabely nikdy nepokládejte na horké plochy (deska sporáku). Přístroj nikdy neodkládejte v blízkosti otevřeného ohně. Přístroj nevystavujte silnému horku (topné zdroje, topná tělesa, sluneční záření).


Prístroj, sieťový kábel nikdy nestavajte ani neodkladajte na horúce plochy (vykurovacie platničky). Nikdy neumiestňujte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa. Nevystavujte prístroj silným horúčavám (zdroje tepla, vyhrievacie telesá, slnečné žiarenie).

Nigdy nie stawiać, ani nie kłaść urządzenia lub przewodu sieciowego na gorące powierzchnie (płyta kuchenna). Nigdy nie wnosić urządzenia w pobliże otwartego ognia. Nie narażać urządzenia na silne nagrzanie (źródła ogrzewania, grzejniki, nasłonecznienie).

Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti, nikoli pro průmyslové využití. Přístroj nikdy neprovozujte pomocí spinacích hodin či dálkově ovládaného vypínače, ani jej k takovým zařízením nepřipojujte. Do otvorů přístroje nestrkejte prsty ani žádné předměty.

Prístroj je určený výlučne na použitie v domácnosti, nie na komerčné využitie. Prístroj nikdy nepripájajte na spínacie hodiny, diaľkovo riadený spínač, ani ho s nimi neprevádzkujte. Nikdy nestrkajte prsty a predmety do otvorov prístroja.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego, nie do zastosowań przemysłowych. Nigdy nie podłączać urządzenia do zegara sterującego lub zdalnie obsługiwanego przelącznika i nie eksploatować urządzenia w ten sposób / Nie wkładać palców i przedmiotów w otwory w urządzeniu.

 Přístroj vždy stavějte na suché, rovné, stabilní místo odolné vůči teplu a vlhkosti. Nikdy nestavějte na nábytek ani nepoužívejte venku. **Skladování:** Vyčistěte a vysušte dle pokynů.

Prístroj postavte vždy na suchej, rovnej a stabilnej podlahe odolnej proti teplu a vlhkosti. Nikdy nestavajte na nábytok a/ani neprevádzkujte na voľnom priestranstve. **Uskladnenie:** Vyčistíte a vysušte podľa návodu.

Urządzenie ustawiać zawsze na suchej, płaskiej, stabilnej podłodze odpornej na działanie wysokiej temperatury i wilgotności. Nigdy nie stawiać urządzenia na meblach i / lub nie używać go na wolnym powietrzu. **Przechowywanie:** Czyść i osuszaj urządzenie zgodnie z instrukcją.

Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vody (vany, umyvadla atd.). Nevystavujte dešti a vlhkosti.

Prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti vody (kúpeľňové vane, umývadlá atď.). Nevystavujte dažďu a vlhkosti.

Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu wody (wanien kąpielowych, umywalk itd.). Nie narażać urządzenia na oddziaływanie deszczu i wilgoci.

Pravidelně odstraňujte vodní kámen: použijte pouze vhodné produkty od specializovaných prodejců.

Pravidelne odstraňujte vodný kameň: používajte iba vhodné výrobky od špecializovaných predajcov.

Regularne odkamienianie: stosuj tylko odpowiednie produkty ze specjalistycznych sklepów.

**!** Nepoužívané prístroje bez dozoru vypnite a vždy vytiahnite ze zásuvky. Sietový kábel nikdy neomotávejte kolem prístroje. Zástrčku nikdy nevytahujte za sietový kábel alebo s mokryma rukama. Kábel nepokládate do často používaných miest.

Nepoužívané prístroje a prístroje bez dozoru vypnite a vždy vytiahnite sietovú zástrčku. Nikdy neovíjajte sietový kábel okolo prístroja. Nikdy nefahajte sietovú zástrčku za sietový kábel ani vlhkými rukami. Kábel položte tak, aby nezavadzal.

Nepoužívané prístroje a prístroje bez dozoru vypnite a vždy vytiahnite sietovú zástrčku. Nikdy neovíjajte sietový kábel okolo prístroja. Nikdy nefahajte sietovú zástrčku za sietový kábel ani vlhkými rukami. Kábel položte tak, aby nezavadzal.

Otvor pro výstup vzduchu během provozu nikdy nezakrývejte, ani na něj nepokládejte žádné předměty – nebezpečí přehřátí!

Otvor pre výstup vzduchu počas prevádzky nikdy nezakrývajte, ani naň nekladte žiadne predmety – nebezpečenstvo prehriatia!

Nigdy nie przesłaniać otworu wylotu powietrza podczas pracy, ani nie układać przedmiotów na tym otworze – Niebezpieczeństwo przegrzania!

Do vody nepřidávejte žádné přídatné látky (léky apod.). Používejte pouze běžný éterický olej.

Do vody nepřimiešavajte žiadne prísady (medikamenty atď.). Používajte iba bežné dostupný vonný olej.

Nie dodawać do wody żadnych dodatków (leków itd.). Używać tylko powszechnie dostępnego w handlu olejku zapachowego.

**🔧** Pokud budete přístroj používat k jiným účelům, špatně jej obsluhovat nebo neodborně opravovat, nemůžeme převzít záruku za škody, ke kterým případně dojde. V takovém případě odpadá nárok vyplývající ze záruky.

Ak sa prístroj používa na nesprávny účel, obsluhuje nesprávne alebo sa neopravuje odbornou, nemôže sa prevziať ručenie za vzniknuté škody. V takomto prípade stráca nárok na záruku.

Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem, błędną obsługę lub niefachową naprawę. W takim przypadku wygasa prawo do roszczeń gwarancyjnych.

**🗑️** **Nejedná se o komunální odpad.** Přístroj se musí zlikvidovat v souladu s místními předpisy. Již nepoužívané přístroje je třeba okamžitě znehodnotit. Vytáhněte síťovou zástrčku a síťový kábel odřízněte. Elektrické přístroje odevzdejte v obchodu nebo na sběrném místě.

**Nepatří do domového odpadu.** Přístroj sa musí zlikvidovať podľa lokálnych predpisov. Zabezpečte, aby sa prístroje, ktoré doslúžili, stali ihneď nepoužiteľnými. Vytiahnite sietovú zástrčku a oddel'te sietový kábel. Elektrické prístroje odovzdajte v predajni alebo v zbernom mieste.

**Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstw domowych.** Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Wystuzone urządzenia należy natychmiast pozbawić cech użytkowych. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i przeciąć przewód sieciowy. Urządzenia elektryczne należy oddać do punktu sprzedaży lub do właściwej zbiornicy.

Výrobce Coplax AG poskytuje záruku dle zákona na materiálové a výrobní vady komponentů zařízení a jejich servis v délce trvání 24 měsíců od data prodeje uvedeném na dokladu o koupi. Pro uplatnění záruky je nutné předložit záruční list nebo doklad o koupi potvrzený vaším prodejcem. **VEŠKERÉ NÁROKY PLYNOCI ZE ZÁRUKY JSOU ČASOVĚ OMEZENY NA DVOULETOU ZÁRUČNÍ DOBU.** Záruka platí pouze na výrobky zakoupené v rámci distributorské sítě výhradního dodavatele. Nelze uplatňovat záruku na výrobky zakoupené jinde než v ČR a SR. Záruku uplatňujte ihned, jakmile se vada vyskytne. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození výrobku a ztráty záruky. **TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:**

- závady vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením výrobku
- chybné instalace
- nevhodného zacházení, nesprávné údržby, opotřebení, mechanického poškození
- zapojení k jiné než předepsané elektrické síti
- nedodržení podmínek v návodu
- vystavení nepřiměřeným teplotám nebo neautorizovaného zásahu do zařízení.

To zahrnuje i škody způsobené špatným použitím vonných esencí nebo úpravou vody a nesprávným čištěním. Tato záruka se nevztahuje na výměnné filtry zařízení ani na antibakteriální stříbrnou kostku, které jsou běžným spotřebním materiálem a jejichž opotřebení se může projevit před uplynutím záruční doby, pokud se nebudou jednat o výrobní vadu. Záruka se nevztahuje také na poškození vráceného výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací či zacházením. V případě poškození obalu výrobku vzniklým přepravou reklamujte zásilku přímo u dopravce. Výrobce nenes zodpovědnost za následné škody ani za škody vzniklé používáním tohoto výrobku vč. ztráty zisku či jiné ekonomické ztráty.

Výrobca Coplax AG poskytuje záruku podľa zákona na materiálové a výrobné chyby komponentov zariadení a ich servis v dĺžke trvania 24 mesiacov od dátumu predaja uvedenom na doklade o kúpe. Pri uplatnení záruky je nutné predložiť záručný list potvrdený vaším predajcom alebo doklad o kúpe. **VŠETKY NÁROKY PLYNÚCE ZO ZÁRUKY SÚ ČASOVO OBMEDZENÉ DVOJROČNOU ZÁRUČNOU LEHOTOU.** Záruka platí iba na výrobky kúpené v rámci distribútorskej siete výhradného dodávateľa. Nie je možné uplatňovať záruku na výrobky kúpené inde ako v SR a ČR. Záruku uplatňujte ihneď, len čo sa chyba vyskytne. V opačnom prípade môže dôjsť k nevratnému poškodeniu výrobku a strate záruky. **TÁTO ZÁRUKA SA NEVZTAHUJE NA:**

- poruchy vzniknuté v dôsledku použitia v rozpore s určením výrobku,
- chybné inštalácie, nevhodné zaobchádzanie, nesprávnu údržbu, opotrebovanie, mechanické poškodenie,
- zapojenia k inej než predpísanej elektrickej sieti,
- nedodržanie podmienok uvedených v návode,
- vystavenie neprimeraným teplotám alebo neautorizovaný zásah do zariadenia.

To zahrňa aj škody spôsobené nesprávnym použitím vonných esencií alebo úpravou vody a nesprávnym čistením. Táto záruka sa nevzťahuje na výmenné filtre zariadenia ani na antibakteriálnu striebornú kocku, ktoré sú bežným spotrebným materiálom a ktorých opotrebenie sa môže prejaviť pred uplynutím záručnej lehoty, ak nepôjde o výrobnú chybu. Záruka sa taktiež nevzťahuje na poškodenie výrobku počas prepravy, ktoré bolo spôsobené nesprávnou manipuláciou či zaobchádzaním. V prípade poškodenia obalu výrobku vzniknutého prepravou reklamujte zásielku priamo u dopravcu. Výrobca nenesie zodpovednosť za následné škody ani za škody vzniknuté používaním tohto výrobku vrátane straty zisku či inej ekonomickej straty.

W okresie gwarancyjny wynoszącym 2 lata od daty zakupu urządzenia, wszystkie urządzenia lub części wykazujące wady materiałowe lub wykonawstwa zostaną nieodpłatnie naprawione lub wymienione na produkt odnowiony (wedle naszego uznania). Oprócz gwarancji określonej powyżej, firma Coplax nie udziela innych domniemanych gwarancji ani gwarancji handlowych czy gwarancji przydatności do określonego celu po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego produktu. Firma Coplax, wedle własnego uznania, naprawi lub wymieni produkt objęty gwarancją. Akredytywa nie będzie otwierana. Opisane powyżej środki naprawcze są jedyną formą naprawy szkód w przypadku naruszenia określonej wyżej gwarancji. Prawo do gwarancji zachowuje pierwszy prywatny właściciel urządzenia Coplax, który może przedstawić opatrzonej datą dowód zakupu w formie faktury lub paragonu. Gwarancja nie może być cedowana. Przed zwrotem urządzenia należy przesłać faksem, e-mailem lub pocztą kopię oryginału dowodu zakupu opatrzonego datą. Dla swojego urządzenia należy podać numer modelu wraz ze szczegółowym opisem usterki (najlepiej pismem drukowanym). Opis usterki należy włożyć do koperty, którą należy następnie przykleić taśmą bezpośrednio do obudowy urządzenia przed zaklejeniem pudła. Na oryginalnym pudle nie należy niczego pisać. Pudła tego nie wolno też w żaden sposób zmieniać.

**CZEGO TA GWARANCJA NIE OBEJMUJE:**

- Części, które winny być normalnie wymieniane, takie jak kartridże demineralizacyjne, kostka Clean Cube, filtry z węglem aktywnym, knotowe filtry wody oraz inne elementy zużywalne wymagające regularnej wymiany, z wyjątkiem wad materiałowych lub wykonawstwa.
- Uszkodzenia, awarie, straty lub zużycie w wyniku normalnego użytkowania się oraz zniszczenia spowodowane niewłaściwym użyciem, zaniedbaniami, wypadkami, nieprawidłową instalacją, montażem lub obsługą, nieprawidłową konserwacją, nieuprawnioną naprawą, wystawieniem na działania nadmiernych temperatur lub warunków otoczenia. Dotyczy to uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użycie olejków eterycznych, niewłaściwe przygotowanie wody lub niewłaściwe użycie środków czyszczących.
- Uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim pakowaniem lub uszkodzenia powstałe podczas transportu zwracanego produktu.
- Brak lub utrata akcesoriów, np. dyszy, kapsułek zapachowej, korka zbiornika wody, itp.
- Koszty wysyłki i transportu do / z każdego miejsca wykonania naprawy.
- Wszelkie szkody bezpośrednie, szczególne szkody pośrednie lub szkody wynikowe, w tym utrata zysków lub inne straty ekonomiczne.
- Uszkodzenia transportowe urządzenia powstałe podczas wysyłki od jednego z naszych dystrybutorów.


Prosimy skontaktować się z nimi bezpośrednio.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad spowodowanych lub wynikających z braku ścisłego stosowania się do specyfikacji firmy Coplax dotyczących instalacji, obsługi, użycia, konserwacji lub naprawy urządzenia Coplax.

**CE** V souladu s evropskými směrniciemi pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu.

V súlade s Európskymi smernicami pre bezpečnosť a EMC.

W zgodzie z dyrektywami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej.

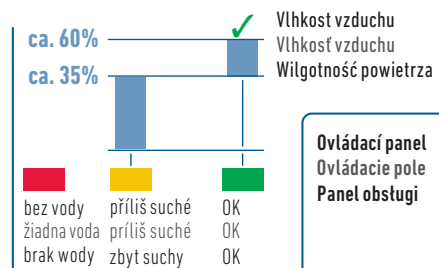

Ovládací panel  
Ovládacie pole  
Panel obsługi

Vonná tyčinka  
Vonná tyčinka  
Wkład zapachowy

● Vonný olej by neměl proniknout do vody / těla zařízení  
● Vonný olej sa nemá dostať do vody/krytu  
● Olejek zapachowy nie powinien dostać się do wody/obudowy

Světelná signalizace  
Kontrolný ukazovateľ  
Wskaźnik kontrolny


Plnicí otvor  
Plniaci otvor  
Otwór do napełniania

Vrchní část krytu  
Horná část krytu  
Górna część obudowy

Přípojka elektrického proudu  
Elektrická přípojka  
Przyłącze energii elektrycznej

Indikace hladiny vody  
Ukazovateľ stavu vody  
Wskaźnik poziomu wody

Spodní část krytu / nádržka na vodu  
Spodná časť krytu / zásobník vody  
Dolna część obudowy / zbiornik na wodę

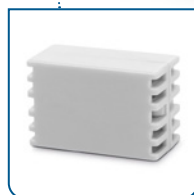

Clean Cube



Filtrační vložka  
Filtračná vložka  
Mata filtracyjna

**Vypínač Zap / Vyp**  
Zapínač / vypínač  
Przetącznik Zał / Wył


**Ionizace**  
Ionizácia  
Jonizacja  
Pro lepší kvalitu vzduchu.  
Pre lepšiu kvalitu vzduchu.  
Lepsza jakość powietrza.

**Noční režim**  
Nočný režim  
Tryb nocny  
všechny LED vypnutý, žádná vizuální indikace  
všetky LED vyp, nie je vizuálne zobrazenie  
wszystkie diody LED wyłączone, brak wskaźnika wizualnego

**Automatický režim**  
Režim Auto  
Tryb Auto  
automatická regulace vlhkosti  
automatická regulácia vlhkosti  
automatyczna regulacja wilgotności

**Výkonostní stupně**  
Výkonové stupne  
Poziomy wydajności  
1 ... 5  
lehký / lekki / łahký / intensywny / silný / mocny

**Časovač**  
Časovač  
Programator  
2 4 8  
2 hodiny / 2 Stunden / 2 godziny  
4 hodiny / 4 godziny / 4 godzin  
8 hodiny / 8 godzin / 8 godzin

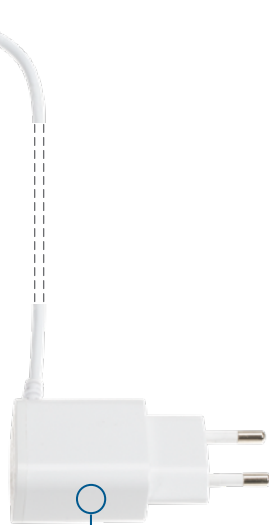

Síťový přístroj  
Sieťový zdroj  
Zasilacz

**Poruchy | Poruchy | Zakożenia**

Červená LED stále svítí Červená LED nezhasne Czerwona dioda LED nie gaśnie	Doplňte vodu Doplnenie vody Dolać wody
	Vytáhněte zástrčku ze sítě a opět ji zasuňte Odpojte prístroj, opäť ho zapojte Rozlączyc potączenie wtykowie urządzenia, wetknąć wtyczkę ponownie.
	Správně nasadíte horní část krytu Nasadíte správne hornú časť krytu Dokładnie natożyć górną część urządzenia
Výkon neodpovídá Nesúhlasí výkon Wydajność jest niezgodna	Vzduch je nasycen. Zavřete okna Vzduch je nasýtený. Zatvorte okno Powietrze jest nasycone Zamknąć okno.
Zařízení nelze zapnout Prístroj sa nedá zapnúť Nie można włączyć urządzenia	Správně nasadíte horní část krytu Nasadíte správne hornú časť krytu Dokładnie natożyć górną część urządzenia
	Správně zapojte síťovou jednotku Správně pripojíte sieťový zdroj Prawidłowo podłączyć zasilacz sieciowy

**Použití**  
**Použitie**  
**Użytkowanie**

**1** Zařízení instalujte v rovné / stabilní poloze  
Prístroj postavte rovno/stabilně  
Ustawić urządzenie prosto / stabilnie

- Postavte na stabilní, vodě odolnou plochu
- Dbajte na stabilné vodotesné plochy
- Zvrátte uwagę na stabilną, wodoodporną powierzchnię

**2** Zkontrolujte správné usazení filtrační vložky / Clean Cube  
Skontrolujte správné uloženie filtračnej vložky / Clean Cube  
Sprawdź prawidłowość osadzenia maty filtracyjnej / Clean Cube

- Filtrační vložka musí být zcela zasunuta
- Filtračná vložka musí byť úplne zasunutá
- Maty filtracyjna musi być założona dokładnie

**3** Kompletně nasadíte horní část  
Úplne nasadíte hornú časť  
Całkowicie natożyc górną część

**4** Opatrně naplňte vodu  
Opatrne naplňte vodu  
Ostrożnie napełnić wodą

- Nevypĺňujte nad «max». Vyprázdňte vodu a vyčistíte nádrž každých 72 hodin.
- Nevypĺňat «max». Vyprázdňte vodu a vyčistíte nádrž každých 72 hodín.
- Nie wypelniaj „max”. Opróżnij wodę i czyść zbiornik co 72 godziny.

**5** Zasuňte zástrčku do zásuvky  
Zasuňte sieťovú zástrčku  
Wetknąć wtyczkę sieciową

**6** Zapněte přístroj  
Zapnite prístroj  
Włączyc urządzenie

- Zařízení bylo spuštěno u přepínače na výstupní úrovni 1
- Zariadenie bolo spustené prepínačom na výstupnej úrovni 1
- Po włączeniu urządzenie uruchamia się na poziomie mocy 1

**Volitelná nastavení**  
**Voliteľné nastavenia**  
**Nastawy opcjonalne**

**Auto**  
Zvolte automatický režim  
Zvoľte režim Auto  
Wybrać automatyczny tryb pracy

**Ion**  
Vybete ionizaci  
Vybete ionizáciu  
Wybór jonizacji

- Pro lepší kvalitu vzduchu.
- Pre lepšiu kvalitu vzduchu.
- Lepsza jakość powietrza.

**1 2 3 4 5 Fan**  
Zvolte výkonnostní stupně  
Voľba výkonového stupňa  
Wybór poziomów wydajności

**2 4 8 Timer**  
Nastavte časovač  
Nastavte časovač  
Nastawić programator zegarowy

- Prístroj se pak automaticky vypne
- Potom sa prístroj vypne automaticky
- Następnie urządzenie wyłączy się automatycznie

**Night**  
Všechny LED zapnout / vypnout  
Zapnite/vypnite všetky LED  
Włączyć / wyłączyć wszystkie diody LED

**2-3**  
Vyměte vonnou tyčinku a otočte ji, na vatový tampon nakapejte vonný olej a nasadte zpět.  
Vybete vonnú tyčinku a uvoľnite ju, na bavlnenú podložku pridajte vonný olej a vložte ju.  
Wymij i odkręć wkład zapachowy, skrop wacik olejem zapachowym, złóż całość i włóż na miejsce.

**Čištění**  
**Czyszczenie**

**1** Vytáhněte zástrčku přístroje  
Odpojte prístroj  
Rozłączyć połączenie wtykowe urządzenia

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky
- Žiadne odierajúce čistiace prostriedky
- Nie używać szorujących środków czyszczących
- Spodní část krytu lze mýt v myčce
- Spodná część krytu je vhodná do umývačiek riadu
- Dolna część urządzenia nadaje się do mycia w zmywarce.

**2** Nadzvedněte horní část / filtrační vložka  
Zdvihnite hornú časť/filtračná vložka  
Podnieść górną część / mata filtracyjna

**3** Vyprázdňte / vyčistíte nádržku na vodu  
Vyprázdniť / vyčistite nádržku na vodu  
Opróżnić zbiornik na wodę/oczyszczyć

- Antibakterialni kostku pridrżte
- Pevne držte Clean Cube
- Vyjměte Clean Cube
- Odstranite Clean Cube
- Wyjąć Clean Cube

**4** Pravidelně vyměňujte příslušenství  
Pravidelne vymieniajte príslušenstvo  
Regularnie wymieniać akcesoria

- Odstraňte ochrannou mřížku:
- Odstráňte ochrannú mriežku:
- Usuniecie siatki ochronnej:

**5** Horní část otřete dosucha  
Hornú časť utrite dosucha  
Wytrzyć górną część na sucho

- Horní část nevkłádejte do vody
- Neponarajte hornú časť do vody
- Nie zanurzać części górnej w wodzie

**6** Sestavte zařízení  
Zloženie prístroja  
Złóżyc urządzenie

- Nasadte filtrační kazetu / antibakterialni kostku
- Nasadte kazetu filtra/Clean Cube
- Włóżyc kasety filtracyjną / Clean Cube

Uvoľňte šrouby (●) a mřížku opatrně vysuňte Sestavení v opačném pořadí...  
Uvoľnite skrutky (●) a opatrne uvoľnite mriežku z úchytek. Montáž v opačnom poradí...  
Odkręć śruby (●) i ostrożnie wypiąć siatkę z klipsów. Montaż wykonać w odwrotnej kolejności...





**Coplax AG**

**Tramweg 35**

**CH-6414 Oberarth**

**Tel. +41 41 766 83 30**

**Fax +41 41 766 83 31**

**[info@coplax.ch](mailto:info@coplax.ch)**